

## 33030 Football ételmelegítő kezelési és használati útmutató

### Kövesse az idegen nyelvű útmutató ábráit!

Kérjük, szánjon rá időt, hogy elolvassa a tájékoztatót, mert csak így fogja tudni megfelelően és rendeltetésszerűen használni a terméket. A használati útmutatót tartsa meg.

Üzemi feszültség: 220-240V, 50/60 Hz

Kimenet: 150 W

Használat előtt olvassa el figyelmesen a tájékoztatót! Tartsa meg a használati útmutatót! A terméket mindig rendeltetésszerűen használja! A terméket nem használhatják csökkent értelmi képességűek, gyermekek, nem megfelelő személyek, mert sérüléshez vezethet! A termék gyermekektől elzárva tartandó! A terméket csak a forgalmazó által meghatározott személyek javíthatják, különben a garancia érvényét veszti! A tápkábel nem cserélhető! A biztonsági figyelmeztetéseket figyelembe kell vennie!

**Figyelmeztetés:** Használat előtt távolítsa el a csomagolást. Használat előtt mindig győződjön meg róla, hogy a termék nem sérült, sérülés esetén ne használja a terméket. Használat előtt (főleg utazás esetén) mindig győződjön meg róla, hogy a helyi hálózati feszültség megfelel-e a termékhez. Amennyiben nem használja a terméket, mindig húzza ki a konnektorból, ezzel megelőzve, hogy esetleg véletlenül bekapcsolja.

A kábelt mindig úgy helyezze el, hogy ne tudják véletlenül lerántani a terméket. A terméket ne merítse víz alá. A terméket nem használhatják gyermekek! Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. Ne használja, ha a termék sérült vagy hiányos. Gyermekeit soha ne hagyja felügyelet nélkül. A termék nylon csomagolását távolítsa el és tartsa távol gyermekétől, mert baleset veszélyes, fulladást okozhat.

Víz melegítésével könnyen és automatikusan tud tejet és baba ételeket melegíteni.

Tartalom:

Porvédő tető

Ételtartó beépített mérőpohárral


Forgós kapcsoló a beállításához

Hőmérséklet mérce

Helyzetjelző lámpa

Beépített hőtányér

Használati útmutató

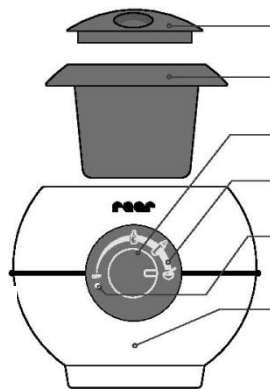

OFF



Szimbólumok:

Az eszköz ki van kapcsolva

Melegítés kisméretű cumisüvegekhez

Melegítés nagyméretű cumisüvegekhez

Melegítés baba ételekhez, üvegekhez


Hő fenntartása



Első használat előtt:

Az eszközzel gyorsan és könnyen tud átlagos méretű és széles nyakú cumisüvegeket melegíteni. A víz a melegítő tányér alján helyezkedik el, így melegítve a szükséges dolgokat.

Az eszközt mindig száraz és vízszintes felületen helyezze el és mindig győződjön meg róla, hogy elegendő víz van benne. Amikor bele helyezi a melegíteni kívánt dolgot, nagyjából 1cm víznek kell az eszközben lennie.

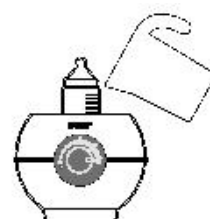

### Cumisüveg melegítése:

Ahhoz, hogy a gőz ki tudjon jönni, vegye ki a tömítést az üvegből. Helyezze a cumisüveget az eszközbe és öntsön mellé vizet, amíg nagyjából 1 cm víz lesz benne.


A forgós kapcsolót állítsa a kicsi vagy a nagy üveg ábrára. A narancs lámpa bekapcsol, ez azt jelzi, hogy a készülék működik. A melegítés ideje a víz hőfokától, a cumisüveg méretétől és a cumisüveg anyagától függ. Ha szeretné meggyorsítani a folyamatot, meleg vizet használjon. A melegítési idő átlagosan 6-10 perc.

A melegítési folyamat végén távolítsa el a cumisüveget, majd a kapcsolót állítsa OFF pozícióba. Húzza ki az eszközt a konnektorból és öntse ki belőle a vizet. Vigyázzon, mert az eszköz forró lehet!

Mielőtt gyermekének adná a cumisüveget mindig győződjön meg róla, hogy megfelelő hőmérsékletű-e. Rázza meg az üveget, hogy a hő elosztódjon. A babaétel nem lehet forróbb 37 °C-nál. Cseppentsen pár cseppet a csuklójára, a tejnek melegnek, de nem túl forrónak kell lennie.

### Előre elkészített bébiétel melegítése:

Melegítés előtt a bébiétel üvegeről távolítsa el a címkét és csavarja le a kupakot. Helyezze a bébiételt az eszközbe és öntsön az eszközbe vizet, nagyjából 1 cm-nyit. Tekerje a kapcsolót a bébiétel jelre. A narancs lámpa bekapcsol. Kevergesse a bébiételt, hogy a hő egyenletesen oszlódjon el. A melegítés ideje nagyjából 6-8 perc a bébiételtől és az üvegtől függően.

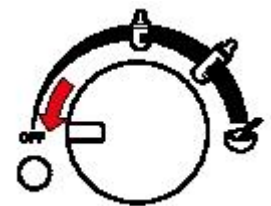

A melegítési folyamat végén vegye ki az eszökből a bébiételt és állítsa a kapcsolót OFF pozícióba. Húzza ki az eszközt a konnektorból és öntse ki belőle a vizet. Vigyázzon, mert az eszköz forró lehet! Mielőtt gyermekének adná a bébiételt mindig győződjön meg róla, hogy megfelelő hőmérsékletű-e. A babaétel nem lehet forróbb 37 °C-nál.

### Melegítés fenntartása:

A már meleg bébiételt melegen tarthatja úgy, ha az ételt az eszközben hagyja és eltekeri a kapcsolót. A bébiételeket ne hagyja melegen egy óránál tovább!

### Az eszköz tisztítása:

Mindig húzza ki az eszközt a konnektorból és győződjön meg róla, hogy az eszköz lehűlt. Ne helyezze az eszközt víz alá, ne használjon súroló szert. Minden használat után öntse ki belőle a vizet és törölje szárazra.

### Vízköztlenítés:

Az eszköz rendszeresen, legalább négyhetente vízköoldásra szorul, hogy megfelelően működni tudjon. A garancia nem vonatkozik ilyen jellegű sérülésekre. Tisztításnál ne használjon vegyi anyagokat.

A terméket élettartama végén nem lehet háztartási hulladékként kidobni, csak elektromos hulladékok közé helyezhető. Egyes részei újrahasznosításával sokat tehet környezetünkért.

Minden mellékelt papírt tartson meg, hogy garanciáját érvényesíteni tudja.

Minden információt a legjobb tudásunk szerint osztottunk meg Önnel. A gyártó nem vállal felelősséget a termékért, amennyiben nem megfelelően használták.