

# alcatel 1B

## QUICK START GUIDE


SNELSTARTGIDS | HURTIGSTARTGUIDE | RÖVID  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS | SCHNELLSTARTANLEITUNG |  
HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU | İSĀ PAMĀCĪBA | TRUMPASIS  
VADOVAS | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | SKRÓCONA  
INSTRUKCJA OBSŁUGI | SNABBSTARTSGUIDE |  
LYNVEJLEDNING | GHID DE UTILIZARE | UPUTSTVO ZA  
UPOTREBU | UDHĚZUES I SHPEJTË | GUIDA RAPIDA  
ALL'USO | GUÍA RÁPIDA | GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA |  
KRATKE KORISNIČKE UPUTE | NAVODILA ZA HITRO  
UPORABO | STRUČNÁ PŘÍRUČKA | STRUČNÁ PŘÍRUČKA |  
LŪHĪJUHIS | PEDOMAN MULAI CEPAT | GUIDE  
D'UTILISATION RAPIDE | PIKA-ALOITUSOPAS | ΟΔΗΓΟΣ  
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА  
ПОТРЕБИТЕЛЯ | ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ | ПОЧАТОК  
РОБОТИ | УПАТСТВО ЗА БРЗ ПОЧЕТОК | راهنمای شروع به کار |  
دليل البدء السريع | دليل البدء السريع | คู่มือการใช้งานด่วน | 快  
速指南 | 快速入門指南

SAVE  
PAPER  
SAVE  
TREES

PLEASE CONSIDER THE  
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING




[www.alcatelmobile.com](http://www.alcatelmobile.com)

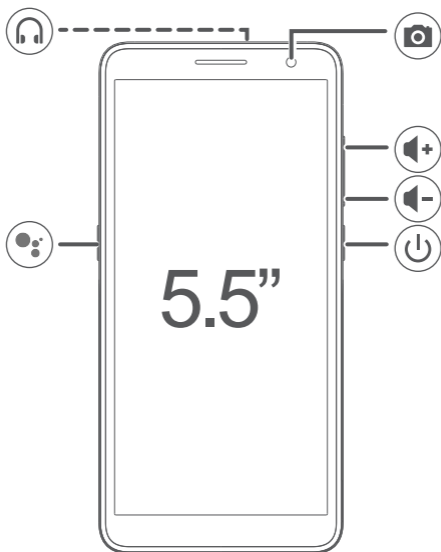


### Power key



Aan/uit-toets | Av/på-tast | Be-/kikapcsoló gomb  
 | Ein/Aus/Beenden-Taste | Güç tuşu | Ieslēģšanas/  
 izslēģšanas taustiņš | Maitinimo klavišas | Phím nguõn  
 | Przycisk zasilania | Strömknapp | Tænd/sluk-tast |  
 Tasta de pornire/oprire | Taster za ukljućivanje | Tasti  
 i ndezjes | Tasto Accensione | Tecla Encendido | Tecla  
 Ligar/Desligar | Tipka za ukljućivanje | Tipka za Vklõp/  
 Izklop | Tlaćidlo Zapnutie/Vypnutie | Tlaćitko Zapnutí/  
 Vypnutí | Toitenupp | Tombol Daya | Touche Marche-  
 Arrêt | Virtanäppäin | Πλήκτρο ενεργοποίησης |  
 Бутон Захранване | Клавиша включения | Клавіша  
 ввімкнення | Копче за вклучување/исклучување |  
 הלעפּה שקמ | مفتاح التشغيل | کلید روشن/خاموش | 111 111/111 |  
 电源键 | 開關機鍵

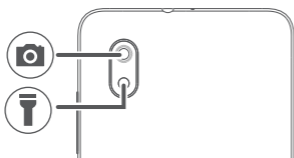

5002X

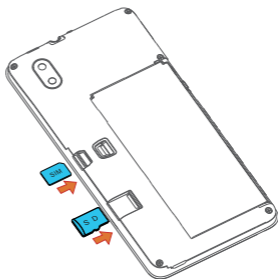

5002D/5002I/5002F

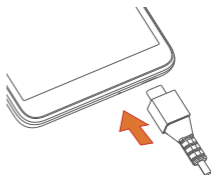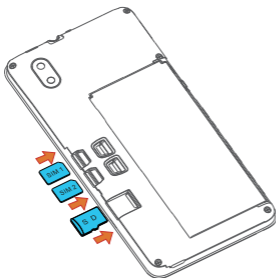



## Back

Terug | Tibake-tast | Vissza | Zurück | Geri | Atpakaļ  
 taustiņš | Grįžimo klavišas | Quay lại | Wstecz |  
 Tillbaka-knapp | Tilbage-tast | Înapoi | Nazad | Prapa  
 | Indietro | Atrás | Voltar | Natrag | Nazaj | Spät | Zpět  
 | Tagasiliikumisnupp | Kembali | Retour | Takaisin-  
 painike | Πίσω | Назад | Клавиша «Назад» | Назад |  
 Назад | סדוקה | رجوع | برگشت | Back | 返回 | 返回



## Home

Start | Hjem-tast | Kezdőképernyő | Startbildschirm |  
 Ana Menü | Sākumekrāna taustiņš | Pradžios mygtukas  
 | Màn hình chủ | Ekran główny | Hemknapp | Starttast  
 | Acasă | Navigacioni | Kryesor | Home | Inicio | Início |  
 Početna | Domov | Domov | Domů | Koduklahv |  
 Depan | Accueil | Aloitusnäyttö-näppäin | Αρχική  
 οθόνη | Начало | Клавиша «Домой» | Додому |  
 Почеток | اصلی | الشاشة الرئيسية | תיב | Home | 主屏幕 | 首  
 頁



## Recent apps

Recente apps | Nylige apper | Legutóbbi alkalmazások  
 | Kürzlich verwendete Apps | Son Kullanılan  
 uygulamalar | Pēdējās lietotnes | Pastarosios  
 programos | Các ứng dụng gần đây | Ostatnie aplikacje  
 | Senaste appar | Seneste apps | Aplicații recente |  
 Taster za nedavno koriščene aplikacije | Aplikacionet  
 e fundit | Applicazioni recenti | Aplicaciones recientes  
 | Aplicações recentes | Nedavne aplikacije | Nedavne  
 aplikacije | Najnovšie aplikácie | Nedávne aplikace |  
 Viimati kasutatud äpid | Aplikasi terkini | Applications  
 récentes | Viimeisimmät sovellukset | Πρόσφατες  
 εφαρμογές | Скорошни приложения | Клавиша  
 последних открытых приложений | Останні  
 програми | Неодамнешни апликацији | برنامه های اخیر  
 | أحدث التطبيقات | | แอปล่าสุด | 最近应用程序  
 | 最近使用的應用程式



CJB2EL101AAA

Printed in China

