


A a palack kupakja  
 B cumi  
 C csavarmenetes gyűrű  
 D légmentesítő korong

E hőérzékelős légmentesítő cső  
 F szelep  
 G palack

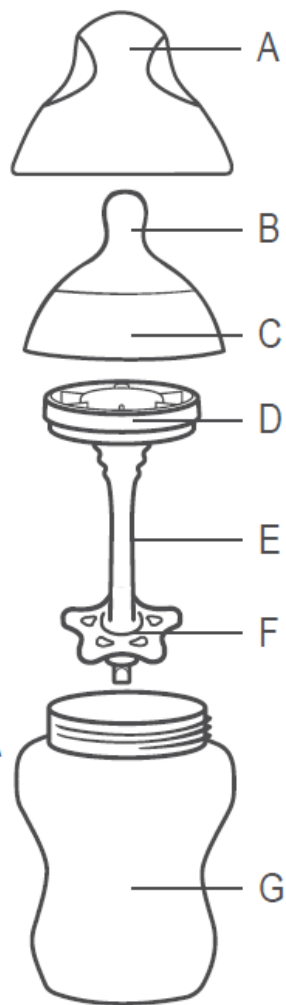

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:**

- Használat előtt minden darabját mossa el meleg, mosogatószeres vízben, öblítse el tiszta vízzel, majd sterilizálja.
- A cumisüveget az ábra alapján tudja összerakni.
- A cumisüveg összeszerelése előtt ellenőrizze a szelepet (F), és a fény felé tartva bizonyosodjon meg arról, hogy a szilikon gömb alján lévő nyílás nem záródott el. Amennyiben elzáródott, akkor ujjjaival finoman dörzsölve ismét szabadabbá tudja tenni azt. Elzáródott nyílással a cumisüveg tartalmának áramlása nem megfelelő.



A megfelelő áramlás biztosítása céljából minden használat előtt tartsa a fény felé és ellenőrizze a nyílás nyitott helyzetét.

- Töltse az üvegbe a tejet vagy a tápszert.
- Etesse meg a babát.



Az egészségügyi szakemberek javaslata alapján etetéskor a tej testhőmérsékletű legyen (37°C/98,6 °F). A kék színű hőérzékelő szalag 41°C/105,8 °F elérésekor figyelmeztetésként rózsaszínűvé válik.

Ha 5 másodperc elteltével a hőérzékelő cső kékről rózsaszínre változik, akkor ez azt jelenti, hogy a tej vagy tápszer túl forró az etetéshez. A funkció használatával etetés előtt mindig megbizonyosodhat arról, hogy a cumisüveg megfelelő hőmérsékletű.

- Használat után minden darabját mossa el meleg, mosogatószeres vízben, majd öblítse el tiszta vízzel, hogy ismét sterilizálni tudja.

**TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS**

Az első használat előtt mossa el a terméket. Minden használat előtt mossa el. Közvetlenül használat után mindig mossa el a terméket. A higiénia biztosítása céljából a legelső használat előtt helyezze az üveget 5 percre forrásban lévő vízbe. Meleg, mosogatószeres vízben mossa el, majd öblítse ki tiszta vízben, vagy kizárólag a mosogatógép felső kosarába helyezve tisztítsa. A légtelenítő korongot (D) és a légtelenítő csövet (E) mindenképpen szedje szét és alaposan tisztítsa meg a mellékelt tisztító kefe segítségével. A cumisüveg többi részét lehetőleg closer to nature® cumisüveg és cumimosó kefével mossa tisztára. Megtisztítását követően a cumisüveg sterilizálható. A cumisüveg minden darabját sterilizálni kell. A cumisüveg mindegyik darabja sterilizálható (elektromosan vagy mikrohullámú sütőben előállított) gőzzel, illetve tablettás vagy folyékony sterilizáló oldatban. Ne tisztítsa oldószerekkel vagy erős vegyi anyagokkal. Az elszíneződés elkerülése céljából a termék ne érintkezzen olajos/paradicsomos/répás/céklás ételekkel. Ne tisztítsa kifordítva a cumit, mivel az így megsérülhet. Használjon cumimosó kefével. Ne használjon cumimosó kefével vagy ahhoz hasonló eszközt az cumin lévő nyílások tisztításához, mivel az szakadást vagy repedést idézhet elő az anyagán.

**TÁROLÁS ÉS HASZNÁLAT**

Minden használat előtt vizsgálja meg a cumisüveget, és a cumit húzza meg minden irányban a cumisüvegen. Biztonsági és higiéniai okokból a cumi 2 havonta történő cseréjét javasoljuk. Ne tárolja tűző napon, ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak vagy közeli hőforrásnak, illetve ne hagyja, hogy a fertőtlenítőszer (sterilizáló folyadék) az ajánltnál hosszabb ideig fejtse ki a hatását, mivel az meggyengíti a cumi anyagát. Ne tárolja oldószerek vagy erős vegyi anyagok közelében, illetve olyan helyen, ahol azokkal érintkezhet. Hagyományos sütőben vagy grillfunkcióval működő mikrohullámú sütőben nem használható. Az összeszerelt cumisüveget ne melegítse mikrohullámú sütőben. A cumit, a csavarmenetes gyűrűt és a palack kupakját távolítsa el.

**GYERMEKE BIZTONSÁGA ÉS EGÉSZSÉGE ÉRDEKÉBEN**

**FIGYELEM!**

E terméket mindig felnőtt felügyelete mellett használja! Balesetek történtek, amikor kisbabákat egyedül hagytak az itató eszközzel, mert a baba leejtette, vagy ha a termék szétesett.

Soha ne használja az etető cumikat nyugtató cumiként!

A folyadék folyamatos és tartós szívása a fogak romlását okozza. Fogszuvasodás történhet még akkor is, ha nem édesített folyadékokat kap a baba. Ez olyankor fordul elő, amikor a baba a nap folyamán hosszabb ideig használhatja az üveget, és különösen éjszaka, amikor a nyáltermelés csökken, vagy ha nyugtató eszközként használja a cumit.

Etetés előtt mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét! A mikrohullámúban való melegítés helyenként magas hőmérsékleteket okozhat. Legyen nagyon óvatos a mikrohullámúban történő melegítés során! Mindig keverje el a felmelegített ételt, hogy egyenletes legyen a hőeloszlás, és tálalás előtt vizsgálja meg a hőmérsékletet! Ha az anyag gyengülésének vagy sérülésének első jelét észleli azonnal dobja el.

A használaton kívüli alkatrészeket tartsa távol a gyermekektől.

Soha ne rögzítse zsinórokhoz, szalagokhoz vagy könnyen elmozduló ruhadarabokhoz. A gyermek megfulladhat.