



Őrizze meg ezt az útmutatót, mert a későbbiekben is felhasználható,
fontos információkat tartalmaz!

Három (mellékelt) AA méretű elemmel működik.

A mellékelt elemek csak szemléltetésre szolgálnak.


Az elemek beszerelését minden esetben felnőtt személyre kell bízni.

Szükséges szerszám: keresztfejű csavarhúzó (nem tartozék).


Törölje le a játékot szappanos vízbe mártott, tiszta kendővel.

A játékot nem szabad vízbe meríteni.

Elemcsere



A játék **alkáli** elemmel hosszabb ideig működik.

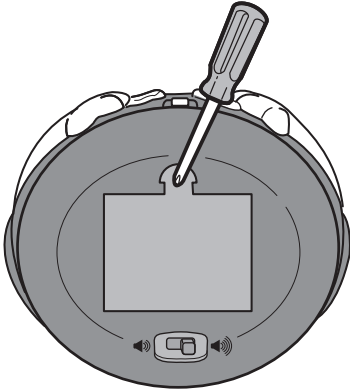

- Keresztféjű csavarhúzóval csavarja ki a csavart az elemtartó rekesz fedeléből, majd vegye le a fedelet.
- Vegye ki, és a vonatkozó szabályozás szerint selejtezze a lemerült elemeket.
- Helyezzen be három új AA (LR6) **alkálielemet**.
- Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét, és csavarozza be. Ne húzza meg túl erősen a csavart!
- Ha a játék rendellenes módon kezd működni, állítsa alaphelyzetbe az elektronikai egységét. Tolja el oda-vissza a üzempcsoló/módválasztó gombot.
- Ha a játék hangja vagy fényereje meggyengül vagy teljesen megszűnik, ki kell cserélni az elemeket. Ezt felnőtt végezze.

A biztonságos elemhasználatra vonatkozó tudnivalók

Kivételes esetben az elemekből folyadék szivároghat, ami kémiai égési sérülést okozhat, vagy tönkretelheti a játékot.

Az elemek szivárgásának elkerüléséhez:


- Ne tegyen be egyszerre régi és új, illetve különböző típusú – alkáli-, hagyományos (szén-cink), valamint újratölthető – elemeket!
- Az elemtartó rekesz belső részén feltüntetett polaritásnak megfelelően helyezze be az elemeket.
- Vegye ki az elemeket, amikor hosszabb ideig nem használja a terméket. Mindig távolítsa el a lemerült elemeket a játékból. A vonatkozó szabályozás szerint selejtezze a lemerült elemeket. A terméket tűzbe dobni tilos. A benne található összetevők felrobbanhatnak vagy szivárogni kezhetnek.
- Ne zárja rövidre az elemek pólusait!
- Kizárólag az útmutatóban javasolt típusú vagy azokkal egyenértékű elemeket tegyen a játékba!
- A nem újratölthető elemeket ne töltsse újra.
- Töltés előtt távolítsa el az újratölthető elemeket a játékból.
- Ha újratölthető elemeket használ, azok csak felnőtt felügyelete alatt tölthetők újra.

Játsszunk és tanuljunk!


Használat előtt: a bolti bemutatás idejére egy műanyag lap van a játékhoz erősítve. Ezt vásárláskor el szokták távolítani, de a biztonság kedvéért ellenőrizze a játék hátulján, hogy nem maradt-e ott. Ha a műanyag fül még rajta van a játékon, húzza le és dobja ki.

A fedőt leemelve fények, kifejezések és zene várja a legkisebbeket.

Amikor itt megnyomod, világítani kezd és hangokat ad!

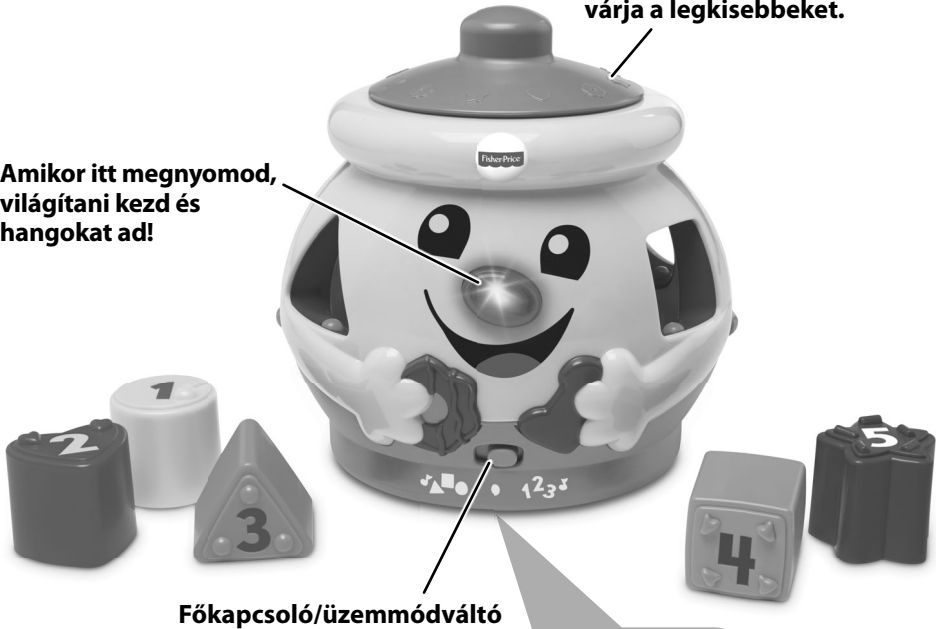

Főkapcsoló/üzemmódváltó

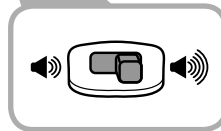

A hangerő-szabályozó a bődön alján található.

- Állítsa a játék elején lévő főkapcsoló/üzemmódváltó gombot a kívánt helyzetbe: **formák** 🎵🎵🎵, **számok** 123🎵 vagy **Off**.
- Állítsa a játék alján lévő hangerő-szabályozót hangos 🗣️ vagy halk 🤫 módba.

🎵🎵🎵 **Formák**

- Tegye a formát a megfelelő nyílásba, és a forma neve és vicces hangok hallhatók.

123🎵 **Számok**

- Tegye a formát a megfelelő nyílásba, és a formán lévő szám és vicces hangok hallhatók.



Azzal is óvja a környezetet, ha a háztartási hulladéktól elkülönítve selejtezi a terméket és az elemeket. A szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Forduljon a helyi hatóságokhoz, ahol hulladék-újrahasznosítási tanácsokat kaphat, és hallhat az újrahasznosítható hulladékot gyűjtő helyekről.

REVIEWED

By Neo Chen (neo.chen@mattel.com) at 11:51 am, Mar 21, 2017



Forg.: Mattel Toys Hungary Kft 1139 Budapest Váci út 91. +36 1 270 0223.

Gyártja és az EU-ba importálja: Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.

REVIEWED

By Bethany Markovich (bethany.markovich@mattel.com) at 7:24 pm, Mar 20, 2017

REVIEWED

By Chris Gromek (gromekch@fisher-price.com) at 8:32 am, Mar 17, 2017