


Használati utasítás

Fűnyíró kés / több típus

▲ FIGYELEM! Mindig óvatosan kezelje a kést, az éles élek sérülést okozhatnak **HASZNÁLJON KESZTYŰT.** Biztonsági okokból a kést mindig csak hivatalos szervizben éleztesse, egyensúlyoztassa ki és szereltesse fel. A szakszerűtlen felszerelés életveszélyes balesetekhez vezethet.

Állítsa le a motort és várja meg, amíg a kés teljesen leáll, távolítsa el a motorról a gyújtógyertya pipát. A kés eltávolításához kerti kesztyűre (nem tartozék) és csavarkulcsra (nem tartozék) lesz szüksége. Az optimális eredmény érdekében ajánlott a kést évente egyszer ellenőrizni. A fémkést 50 óra fűnyírás vagy 2 év után cserélje, attól függően, hogy melyik következik be hamarabb, függetlenül a kés állapotától. Ha a kés megrepedt vagy sérült, cserélje ki egy újra. Fűnyírásakor tartsa meg a kés élességét. Ha a kés túlzottan elkopott, kicsorbult és élettelené vált, cserélni vagy élezni kell. A kés élessége befolyásolja a fűnyíró teljesítményét.

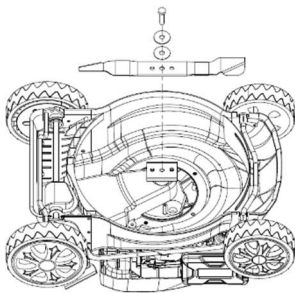

Fogja meg a kést, és lazítsa meg a tartócsavarját az óramutató járásával ellentétes irányba egy villáskulccsal. Távolítsa el az alátétet és a kést. Szereljen fel egy új kést vagy élezze újra a régit, helyezze a kést a két csapra, majd helyezze vissza az alátétet és a csavarokat. Győződjön meg arról, hogy a kés jól helyezkedik el. A kés felfelé irányuló ívének a motortérbe kell belógnia. Húzza meg erősen a csavart, de ne húzza túl.

Forgalmazó: Agroforg Kft. 1097 Budapest Táblás u. 29.