

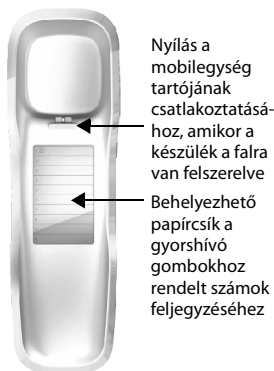
Gigaset DA210 – áttekintés



Hívásjelző

villog a bejövő hívásoknál

- 1 Gyorshívógomb
- 2 Némitás gomb LED-jelzőfényel
A LED villog, amikor a mikrofon ki van kapcsolva.
- 3 Beállítás gomb
A Némitás gomb LED-jelzőfénye villog, amikor a telefon Beállítási módban van.
- 4 Újrahívás/Szünet gomb
- 5 Flash gomb
- 6 Mobilegység hangerőállító gombja
- 7 Kapcsoló az impulzusos és a hangfrekvenciás tárcsázás közötti váltáshoz



Nyílás a mobilegység tartójának csatlakoztatásához, amikor a készülék a falra van felszerelve

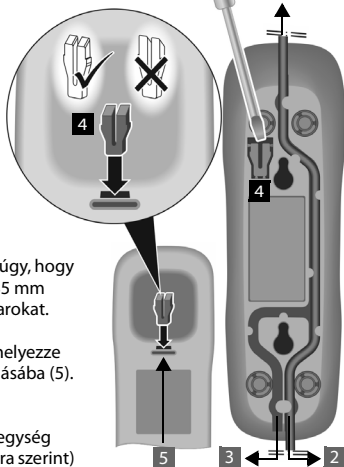
Behelyezhető papírcsík a gyorshívó gombokhoz rendelt számok feljegyzéséhez

A telefon csatlakoztatása



- ▶ Csatlakoztassa a telefont a telefonvonal aljzatához a mellékelt telefonkábelrel és szükség esetén a mellékelt telefonadapterek egyikével.
- ▶ Csatlakoztassa a kábel spirális végét a mobilegységhez (1).

- ▶ Illessze be a kábelt a mobilegység töltőállomásán található kábelcsatornába: felfelé, ha a telefont asztalra helyezi (2); lefelé, ha a telefont falra szereli (3).



Falra szerelés

- ▶ Fúrjon két csaplyukat a falba úgy, hogy a távolságuk függőlegesen 85 mm legyen, és csavarja be a csavarokat.
- ▶ Csavarhúzóval emelje le a mobilegység tartóját (4), és helyezze be a mobilegység töltőállomásába (5).
- ▶ Akassza a telefont a kinyúló csavarfejekre.

Figyelem: Beillesztésnél a mobilegység tartó ferde része előre nézzen (ábra szerint) különben a kézibeszélő nem lesz rögzítve biztonságosan.

Biztonsági előírások

A telefon üzembe helyezésekor, csatlakoztatásakor és üzemeltetésekor mindig tartsa be az alábbi előírásokat:

- ◆ Kizárólag a mellékelt csatlakozókat és vezetékeket használja.
- ◆ A csatlakozókábelt kizárólag a megfelelő aljzathoz csatlakoztassa.
- ◆ Kizárólag jóváhagyott tartozékokat csatlakoztasson.
- ◆ A csatlakozókábelt úgy helyezze el, hogy az ne okozzon balesetet.
- ◆ A telefont csúszásmentes felületre helyezze.
- ◆ Az Ön biztonsága és védelme érdekében a telefont nem szabad fürdőszobában vagy tusolóban (nedves helyiségekben) használni. A telefon nem cseppálló.
- ◆ Ne tegye ki a telefont a következő behatásoknak: hőforrások, közvetlen napsugárzás, más elektromos készülékek.
- ◆ Óvja a telefont a nedvességtől, a portól, a maró folyadékoktól és a gőzöktől.
- ◆ Ne szerelje szét a telefont.
- ◆ Ne érjen hegyes- vagy fémtárggyal az érintkezőkhöz.
- ◆ Ne vigye a telefont a kábeleknél fogva.
- ◆ A telefont kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik személynek.

A telefon üzembe helyezése

A telefon javasolt üzembe helyezési módja:

- ◆ Ne tegye ki a telefont közvetlen napsugárzásnak, illetve egyéb hőhatásoknak.
- ◆ Ajánlott üzemi hőmérséklet: +5°C és +40°C között.
- ◆ A telefon és bármilyen rádióhullámú berendezés, például vezeték nélküli telefon, vezeték nélküli személyhívó vagy TV-készülék között legalább egy méter távolságot kell tartani, mert ezek a berendezések zavarhatják a kommunikációt.
- ◆ Ne helyezze el a telefont poros helyiségben, mert ez csökkentheti a készülék élettartamát.
- ◆ A készülék alkatrészeivel (pl. a talprésszel) való érintkezés károsíthatja a bútorok felületét.

Telefonszámok tárcsázása és mentése

Telefonszám tárcsázása



Emelje fel a mobilegységet, és tárcsázza a kívánt számot.

Utoljára tárcsázott szám újrahívása

A készülék automatikusan menti az utoljára tárcsázott számot.









Emelje fel a mobilegységet, és nyomja meg az Újrahívás gombot.

Gyorstárcsázás





10 telefonszámot menthet a számgombokkal (0–9) történő gyorsíváshoz (ezek legfeljebb 21 számjegyből állhatnak).

Telefonszám mentése



-  Nyomja meg a Beállítás gombot.
-  Nyomja meg a gyorsívó gombot.
-   Adja meg a gyorsívás számát.
-  Adja meg azt a számot, amit a gyorsívó gombhoz szeretne rendelni.
-  Nyomja meg a Beállítás gombot.

Megjegyzés: a Némítás gomb LED-jelzőfénye villog, amikor a telefon Beállítás módban van.


Gyorsívási szám tárcsázása


-   Emelje fel a mobilegységet, és nyomja meg a kívánt gyorsívó gombot.
-   Nyomja meg a gyorsívás számának gombját.


Megjegyzések a gyorsívási számok mentésére és törlésére vonatkozóan

A  és a  mentése a beállított tárcsázási módtól függetlenül történik, de tárcsázásuk csak hangfrekvenciás tárcsázási módban lehetséges (→ 5. oldal). Ha a megadott szám 21 számjegynél hosszabb, a mentett szám törlődik.

Tárcsázási szünetek

Egy vagy több tárcsázási szünet is megadható a  gombbal (az első számjegynél nincs lehetőség erre). A szünetek a memóriába kerülnek; egyes mellékállomási rendszerek számára szükségesek (pl.:


0  2368).

- ◆ Az első 5 számjegyen belül beiktatott tárcsázási szünet tárcsázása: A készülék a teljes mentett számot tárcsázza, beleértve a 2 másodperces tárcsázási szünetet.
- ◆ Az első 5 számjegy után beiktatott tárcsázási szünet tárcsázása: A készülék csak a  gomb megnyomása után tárcsázza a mentett szám szünet utáni részét.

A telefon beállítása

A mobilegység hangerejének beállítása


A mobilegységen két hangerőszint állítható be.

-  Nyomja meg a mobilegység hangerőszabályzó gombját.

A hívás bontása után visszaáll az elsődleges hangerő.

Némítás

Hívás közben kikapcsolhatja a telefon mikrofonját.



-  Nyomja meg a Némítás gombot.


A mikrofon visszakapcsolása: nyomja meg újból a Némítás vagy bármelyik másik gombot.



A Némítás gomb LED-jelzőfénye villog, amikor a mikrofon ki van kapcsolva.

A csengőhang beállítása


Beállíthatja a csengőhang dallamát, kiválaszthatja a hangerőt, vagy kikapcsolhatja a hangot.

  Emelje fel a mobilegységet, és nyomja meg a Beállítás gombot.

 Nyomja meg a Kettőskereszt gombot.

 ...  Nyomja meg az egyik számgombot, lásd táblázat.

(0: A csengőhang a mobilegység következő felemeléséig ki van kapcsolva.)


 Nyomja meg a Beállítás gombot.

| | Hangerő | | |
|----------|--|--|---|
| | alacsony | közepes | magas |
| Dallam 1 |  <small>... 1</small> |  <small>ABC</small> |  <small>DEF</small> |
| Dallam 2 |  <small>GHI</small> |  <small>JKL</small> |  <small>MNO</small> |
| Dallam 3 |  <small>PQRS</small> |  <small>TUV</small> |  <small>WXYZ</small> |

Megjegyzés: a Némitás gomb LED-jelzőfénye villog, amikor a telefon Beállítás módban van.

Használat telefonközponton keresztül

Különleges funkciók/Flash gomb

Külső hívás közben válaszolhat egy bejövő hívásra, vagy átirányíthatja a hívást. Ehhez nyomja meg a Flash gombot . A következő lépéseket a telefonközpont típusa határozza meg.

A Flash gomb beállításához a telefon flash-idejének egyeznie kell a

telefonközpont idejével. Tekintse át a telefonközpont használati útmutatóját.

A tárcsázási mód és a flash-idő megváltoztatása

A telefon a következő tárcsázási módokat támogatja:

T2: Hangfrekvenciás tárcsázás, flash-idő: 280/600 ms

(a készülék típusától függően)

T1: Hangfrekvenciás tárcsázás, flash-idő: 100 ms

P: Impulzusos tárcsázás

A telefonközpont típusától függően előfordulhat, hogy meg kell változtatnia a telefon tárcsázási módját vagy a flash-időt.


T1 T2 P Ehhez használja a billentyűzet alatt található csúszókapszolót.



Ideiglenes váltás hangfrekvenciás tárcsázásra az impulzusos mód használata közben

A hangfrekvenciás tárcsázást igénylő funkciók használatához (pl. az üzenetrögzítő távirányításához) a hívás időtartama alatt a telefont a kapcsoló használata nélkül is beállíthatja hangfrekvenciás tárcsázásra.

A kapcsolat létrejötté után:

 Nyomja meg a csillag gombot.

A kapcsolat megszakítása után a beállítás visszaáll az impulzusos tárcsázásra.

Használat nyilvános telefonrendszerekben

A nyilvános telefonrendszerek (egyes esetekben külön megrendelésre vagy kérésre) számos hasznos kiegészítő szolgáltatást kínálnak. Ez többek között lehet például hívásátírányítás, visszahívás foglaltság esetén, három résztvevős konferencia stb. Ezek a szolgáltatások meghatározott billentyűkombinációkkal érhetőek el. Erről a hálózati szolgáltatót adhat tájékoztatást.

A szokásos telefonszámokhoz hasonlóan a teljes billentyűkombinációt (beleértve a hívásátírányításhoz használt rögzített számot) hozzárendelheti gyorshívó gombokhoz.

Flash gomb

A nyilvános telefonrendszerekben a Flash gombot kell használni egyes szolgáltatások, például a „visszahívás foglaltság esetén” funkció használatához. Lehetséges, hogy a nyilvános telefonrendszer követelményeinek megfelelően módosítania kell a telefon flash-idejét. Ehhez használja abillentyűzet alatt (→ 5. oldal) található csúszókapcsolót.

Ápolás

A bázisállomást, a töltőállomást és a mobilegységet **nedves** törölkendővel (oldószerrel nélkül) vagy antisztatikus törölkendővel törölje le.

Soha ne használjon száraz törölkendőt. Fennáll a sztatikus feltöltődés veszélye. Magasfényű felületek sérüléseit mobiltelefon-kijelzőkhöz ajánlott polírpasztával javíthatja ki óvatosan.

Érintkezés folyadékkal



Ha a mobilegység folyadékkal érintkezett:

- 1 **Kapcsolja ki a mobilegységet és azonnal vegye ki az akkumulátort.**
- 2 Csöpögtesse ki a mobilegységből a folyadékot.
- 3 Törölgesse szárazra az összes alkotórészt és tartsa a mobilegységet a nyitott akkumulátortartóval és a billentyűzettel lefelé **legalább 72 órán át** száraz, meleg helyen (**nem** mikrohullámú sütő, tűzhely stb. közelében).
- 4 A mobilegységet csak kiszáradás után kapcsolja be újra.

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Kérdések és válaszok

Felemeli a mobilegységet, de nem hall tárcsahangot: a csatlakozókábel megfelelően be van dugva a telefonba és a telefon csatlakozójába?

A tárcsahang hallható, de a telefon nem tárcsáz: a csatlakoztatás megfelelő. A megfelelő tárcsázási mód van beállítva?

Beszélgetőpartnerre nem hallja Önt: nincs bekapcsolva a némítási funkció?

Rendszeres impulzusos zajok hallhatók hívás közben: a kapcsolat mérési impulzusokat kap a központtól, amelyeket a telefon nem tud értelmezni. Forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

Környezetvédelem

Környezetvédelmi nyilatkozatunk

Vállalatunk, a Gigaset Communications GmbH tisztában van szociális felelősségével. Ezért aktívan szerepet vállalunk egy jobb világ megteremtésének lépéseiben. Minden üzleti tevékenységünk területen - a termékek tervezésétől és gyártásától az értékesítésig és a hulladékok leselejtezéséig - tevékenységünket környezettudatosan hajtjuk végre.

Ismerje meg föld- és környezetbarát termékeinket és folyamatainkat online: www.gigaset.com.

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi

szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: a tanúsítványt TÜV SÜD Management Service GmbH 2007. szeptemberében állította ki.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: a tanúsítványt a TÜV SÜD Management Service GmbH 1994. február 17-én állította ki.

Selejtezés

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai

2002/96/EC szabályozásnak. Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának. Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Licenz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a készülék az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.

A Megfelelőségi Nyilatkozatok megtalálhatók az alábbi internet címen:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Márkaszerviz és műszaki segítség

Kérdése lenne? Ön, mint Gigaset termék vásárlója, igénybe veheti széleskörű szerviz szolgáltatásainkat. Gyors segítséget találhat itt a használati leírásban, valamint a Gigaset weboldal szerviz részletei alatt.

Kérjük regisztrálja telefonját egyből a vásárlás után a www.gigaset.com/hu/service alatt, hogy még jobb segítséget tudjunk adni, esetleges kérdés vagy garanciális probléma esetén. Személyes belépőkódjával közvetlen email kapcsolatba tud lépni szervizünkkel.

Rendszeresen frissített weboldalunkon www.gigaset.com/hu/service alatt többek között megtalálhat:

- ◆ Részletes információkat termékeinkről
- ◆ Gyakran feltett kérdések
- ◆ Gyorskeresés a segítségben, kulcsszó által
- ◆ Kompatibilitás adatbázis: különböző bázisállomások és kézibeszélők kombinálása
- ◆ Termék összehasonlítás: Termék-termék melletti jellemzők, funkciók, különbségek összevetése
- ◆ Használati útmutatók és software frissítések letöltése
- ◆ Szervizünk email címe

Szervizünk képviselője **telefonon** is elérhető összetettebb kérdés esetén, illetve személyes konzultációhoz.

Javítás, valamint garanciális igények esetében:

01 267 2109

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cserére vonatkozóan)

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizze meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.

JÓTÁLLÁSI JEGY

száma száma:.....

A
pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szervény
 Bejelentés időpontja:
 Átvétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelenített hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jóállás új határideje:
 Munkalapozám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

B
pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szervény
 Bejelentés időpontja:
 Átvétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelenített hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jóállás új határideje:
 Munkalapozám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

C
pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szervény
 Bejelentés időpontja:
 Átvétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelenített hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jóállás új határideje:
 Munkalapozám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

D
pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szervény
 Bejelentés időpontja:
 Átvétel időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelenített hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jóállás új határideje:
 Munkalapozám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

Csere jogozott
 Kijelentjük, hogy a gyártmányú gvaári számú termék nem
 hibás.
 Dátum
 Aláírás
 Úgyvédelmi aláírás:
 A hivatalos szervéz vezetőjének aláírása, bélyegzője:

Telefon / Telefon tartozék

Mégnevezése:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Érkeztetés dátuma:

Eladó aláírása: