

VIVAMAX – Otthon az egészségben!



HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

PÁRASZINTMÉRŐ KÉSZÜLÉKHEZ



Termékkód: GYVPM

Ellenőrizze rendszeresen otthona páratartalmát!

Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati és kezelési útmutatót!

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. A rendeltetészerű, biztonságos és hatékony használat, a termék élettartamának meghosszabbítása, valamint az Ön biztonsága érdekében kérjük tanulmányozza át alaposan (és őrizze is meg) a használati és kezelési útmutatót.

Tartalom

Termékjellemzők.....	2
Biztonsági figyelmeztetés!	2
A csomag tartalma	2
A készülék részei	3
A készülék üzembehelyezése	3
A készülék beállítása	3
Emlékeztető, Ébresztés be-/kikapcsolása	3
Dátum / idő beállítása	3
Ébresztési idő beállítása	4
A készülék elhelyezése	4
Memória funkció	4
Műszaki adatok	4
Hulladékkezelés.....	5
Webes támogatás és Vivamax termékajánló	5

Termékjellemzők

- Páraszint kijelzés
- Hőmérséklet kijelzés
- Dátum- és idő kijelzés
- Ébresztőóra funkció
- Emlékeztető funkció (az emlékeztető óránként megszólal)
- Memória funkció
- Vízszintes felületre, vagy falra is helyezhető


Biztonsági figyelmeztetés!

1. A készülék csak a használati utasításban leírt célra használható!
2. A készülék otthoni használatra készült.
3. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy sugárzó hőnek. Tartsa száraz hűvös helyen, ha nem használja.
4. Tartsa szárazon a készüléket.
5. Ne próbálja meg a készüléket szétszerelni.

A csomag tartalma

- 1 db páraszintmérő készülék
- 1 db használati útmutató

A készülék részei

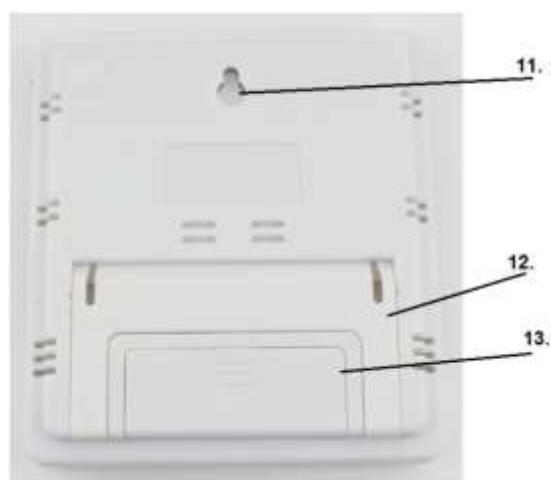

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Hőmérséklet kijelzés | 8. Dátum/Idő kijelzés |
| 2. Páratartalom kijelzés | 9. 12 órás óraformátum kijelzés |
| 3. ADJ / Beállítás gomb | 10. Óránkénti figyelmeztetés kijelzés |
| 4. MEMORY / Memória gomb | 11. Akasztó helye |
| 5. MODE / Mód gomb | 12. Támasztó láb |
| 6. Ébresztés kijelzés | 13. Elemtartó |
| 7. Támasztó láb | |




A készülék üzembehelyezése

- A készülék hátulján csúsztassa el az elemtartó fedelét.
- Helyezze be az elemet a pólusnak megfelelően.
- Zárja vissza az elemtartót.
- A készülék bekapcsol, és azonnal mérni kezdi a páratartalmat és a hőmérsékletet.

A készülék beállítása

Emlékeztető, Ébresztés be-/kikapcsolása

A **MODE** gomb rövid megnyomásával válthat, hogy a pontos idő, a dátum vagy az emlékeztető ideje legyen a kijelzőn. Ha az emlékeztető idejét mutatja a kijelző, akkor az órát és percet elválasztó kettőspont nem villog. Ebben az esetben az **ADJ/ Beállítás** gomb megnyomásával be illetve ki tudja kapcsolni az ébresztőt, illetve az óránkénti emlékeztetőt.

1. Ébresztő funkció beállítva, riasztó funkció kikapcsolva: az  ikon világít, a <<< ikon nem.
2. Ébresztő funkció kikapcsolva, riasztó funkció beállítva: az  ikon nem világít, a **D<<<** ikon világít.
3. Ébresztő és riasztó funkciók bekapcsolva: az  ikon világít, a **D<<<** ikon világít.
4. Ébresztő és riasztó funkciók kikapcsolva: Egyik ikon sem világít.

Dátum / idő beállítása

- A **MODE** gomb rövid megnyomásával válthat, hogy a pontos idő a dátum vagy az emlékeztető ideje legyen a kijelzőn. Ha a pontos időt mutatja a képernyő, akkor az órát és percet elválasztó kettőspont villog.
- A **MODE** gomb hosszú megnyomásával beléphet a beállítás menübe.
- **ADJ/ Beállítás** gomb megnyomásával kiválaszthatja, hogy 12 vagy 24 órás legyen az óraformátum.
- Ha beállította az óraformátumot, nyomja meg a **MODE** gombot és továbblép az óra beállításához.

- Az **ADJ/ Beállítás** gomb megnyomásával tudja beállítani a megfelelő órát. Az **ADJ/ Beállítás** gomb folyamatos lenyomva tartásával tud gyorsabban léptetni az értékek között.
- Ha beállította az órát nyomja meg a **MODE** gombot, hogy továbblépjen a perc beállításához. Az **ADJ/ Beállítás** gomb megnyomásával tudja beállítani a megfelelő percet. Az **ADJ/ Beállítás** gomb folyamatos lenyomva tartásával tud gyorsabban léptetni az értékek között.
- Ha beállította a percet nyomja meg a **MODE** gombot, és továbbléphet a dátum beállításához.
- Az **ADJ/ Beállítás** gomb megnyomásával tudja beállítani a megfelelő évet. Az **ADJ/ Beállítás** gomb folyamatos lenyomva tartásával tud gyorsabban léptetni az értékek között.
- Ha beállította az évet nyomja meg a **MODE** gombot, és továbbléphet a hónap beállításához.
- Az **ADJ/ Beállítás** gomb megnyomásával tudja beállítani a megfelelő hónapot. Az **ADJ/ Beállítás** gomb folyamatos lenyomva tartásával tud gyorsabban léptetni az értékek között.
- Ha beállította az hónapot, nyomja meg a **MODE** gombot és továbbléphet a nap beállításához.
- Az **ADJ/ Beállítás** gomb megnyomásával tudja beállítani a megfelelő napot. Az **ADJ/ Beállítás** gomb folyamatos lenyomva tartásával tud gyorsabban léptetni az értékek között.
- Ha beállította a pontos dátumot, nyomja meg a **MODE** gombot röviden és a készülék kilép a beállítás menüből, készen áll a használatra.

Ébresztési idő beállítása

- A **MODE** gomb rövid megnyomásával válthat, hogy a pontos idő, a dátum vagy az ébresztés ideje legyen a kijelzőn. Ha az emlékeztető idejét mutatja a kijelző, akkor az órát és percet elválasztó kettőspont nem villog.
- A **MODE** gomb hosszú megnyomásával beléphet a beállítás menübe.
- Az **ADJ/ Beállítás** gomb megnyomásával tudja beállítani a megfelelő órát. Az **ADJ/ Beállítás** gomb folyamatos lenyomva tartásával tud gyorsabban léptetni az értékek között.
- Ha beállította az órát nyomja meg a **MODE** gombot, és továbblép a perc beállításához.
- Az **ADJ** gomb megnyomásával tudja beállítani a megfelelő percet. Az **ADJ** gomb folyamatos lenyomva tartásával tud gyorsabban léptetni az értékek között.
- Ha beállította az ébresztés pontos idejét, nyomja meg a **MODE** gombot röviden és a készülék kilép a beállítás menüből, készen áll a használatra.

A készülék elhelyezése

A készüléket vízszintes és függőleges felületre is elhelyezheti.

1. Falra akaszthatja a készülék hátulján erre kialakított akasztó hely segítségével.
2. Vízszintes felületen (polcon, asztalon) pedig a kihajtható lábacsok segítségével kitámaszthatja.

Memória funkció

A **Memory** gomb megnyomásával a készülék megmutatja az üzembe helyezés, illetve elemcsere óta általa mért legmagasabb és legalacsonyabb páratartalmat és hőmérsékletet.

1. MAX: Az elemek behelyezése óta mért legmagasabb páratartalom és hőmérséklet.

2. MIN: Az elemek behelyezése óta mért legalacsonyabb páratartalom és hőmérséklet.

Az értéket mindig az elem behelyezésétől kezdve méri a készülék. Ha az elemet kicseréli, akkor a mérés is újraindul.

Műszaki adatok

Cikkszám:	GYVPM
Erőforrás:	1 db AAA elem 1,5 V
Mérési tartomány:	Hőmérséklet: -10°C ~ + 50°C Páratartalom 20% ~ 90% RH
Mérési pontosság:	Hőmérséklet: ±1°C Páratartalom: ±5%RH (40%--80%)

Hulladékkezelés

A készülék nem dobható a háztartási hulladékok közé.

Kérjük, lépjen kapcsolatba az lakóhelyén illetékes hatóságokkal a készülékre vonatkozó környezetvédelmi előírásokkal kapcsolatban (elektromos hulladék.)



A jelzés azt mutatja, hogy a készülék nem kerülhet a háztartási hulladékok közé Európában. Ezt a készüléket nem szabad kidobni a háztartási szemétkébe.

Minden egyes fogyasztó köteles minden elektromos vagy elektronikus készüléket leadni lakóhelyének gyűjtőhelyén vagy a kereskedőnél- függetlenül attól, hogy tartalmaz-e káros anyagot vagy nem-, hogy továbbítani lehessen környezetkímélő ártalmatlanításra! Ártalmatlanítás tekintetében forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz vagy a forgalmazóhoz!

Webes támogatás és Vivamax termékajánló

A www.vivamax.hu weboldalunkon további hasznos termékinformációkat és leírásokat talál. Oldalunkon megtekintheti térképes üzletkeresőnket, teljes egészségmegőrző választékunkat, valamint letöltheti időszakos akciós kiadványainkat.

Az Ön által vásárolt készülék mellett ajánljuk figyelmébe az alábbi termékeket is, melyeket megtalál weboldalunkon:

- **Vivamax ultrahangos párástító** modellek a tökéletes páraszint biztosításához
- **Vivamax és Winix légtisztítók** a tökéletes légkezeléshez
- **Kompresszoros inhalátorok** légúti problémákra
- **Vivamax ultrahangos illóolaj párologtatók és ollóolajak**

Lájkolja Facebook oldalunkat, vagy iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön első kézből akciós ajánlatainkról, újdonságainkról!

 **VIVAMAX** – Otthon az egészségben!



Magyarországi importőr és forgalmazó:

Vivaldi Kft.

2120 Dunakeszi

Pallag u. 37.

Tel.: 06-1/889-9080

www.vivamax.hu;

info@vivaldi.hu



NÁVOD NA POUŽITIE A OBSLUHU

Vlhkomer



GYVPM

Skontrolujte si pravidelne hladiny vlhkosti vo Vašej domácnosti!

Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok!

Prosíme Vás, aby ste si pred prvým použitím pozorne prečítali návod na použitie!

Tartalom

Charakteristika výrobku	7
Bezpečnostné upozornenie!	7
Obsah balíka.....	7
Súčasti prístroja.....	8
Uvedenie prístroja do prevádzky	8
Nastavenie zariadenia.....	8
Zapnutie a vypnutie alarmu	8
Nastavenie dátumu/času	8
Nastavenie času budenia	9
Umiestnenie prístroja	9
Funkcia pamäte.....	9
Technické parametre	10
Správa odpadu	10

Charakteristika výrobku

- Zobrazovanie hladiny vlhkosti
- Zobrazovanie teploty
- Zobrazovanie dátumu a času
- Budík
- Alarm (alarm sa aktivuje každú hodinu)
- Funkcia pamäte
- Je možné pripevniť na vodorovnú plochu alebo na stenu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie. Návod si uschovajte k ďalšiemu nahliadnutiu a zabezpečte, aby bol k dispozícii aj ostatným používateľom. Dodržiavajte pokyny!


Bezpečnostné upozornenie!

6. Prístroj je možné používať len za účelom opísaným v návode!
7. Prístroj bol vytvorený na domáce používanie.
8. Nevystavujte výrobok priamemu žiareniu slnka alebo žiariacej teplote. Ak výrobok nepoužívate, uschovajte ho na suchom a chladnom mieste.
9. Výrobok udržiavajte nasucho.
10. Neskúšajte výrobok rozmontovať.

Obsah balíka

- 1 ks vlhkomer
- 1 ks návod na použitie

Súčasti prístroja

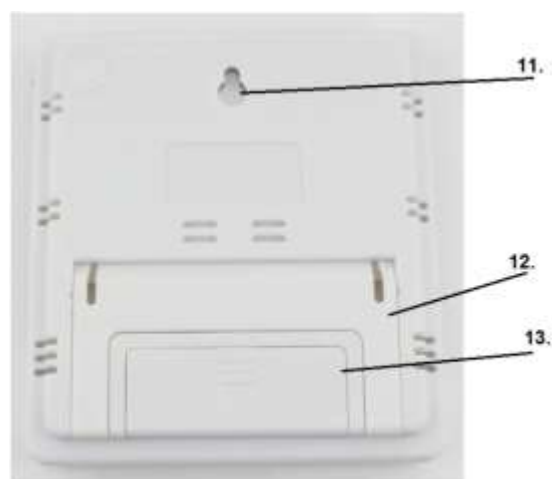

- 14. Signalizácia teploty
- 15. Signalizácia vlhkosti
- 16. Tlačidlo ADJ / Nastavenia
- 17. Tlačidlo MEMORY / Pamäte
- 18. Tlačidlo MODE / Režim
- 19. Zobrazovanie budíka
- 20. Podopierka

- 21. Signalizácia dátumu/času
- 22. Signalizácia 12 hodinového formátu času
- 23. Zobrazovanie hodinového alarmu
- 24. Miesto pre háčik
- 25. Podopierka
- 26. Miesto pre batériu

Uvedenie prístroja do prevádzky

- Na zadnej strane prístroja zosunúť pokrývku na zaistenie batérie smerom nadol.
- Vložte batériu takým spôsobom, aby + pól bol umiestnený na vonkajšej strane.
- Zakryte otvor na batériu.
- Prístroj sa zapne a okamžite začne merať vlhkosť a teplotu.

Nastavenie zariadenia

Zapnutie a vypnutie alarmu

Krátkym stlačením tlačidla **MODE** môžete vyberať medzi funkciami presného času, dátumu na displeji. Ak je na displeji nastavený čas zapnutia alarmu, tak dvojbodka medzi hodinou a minútami neblinká. V tom prípade môžete zapnúť alebo vypnúť budík resp. opakovaný alarm, ktorý sa aktivuje každú hodinu.

1. Budík je nastavený, funkcia alarmu je vypnutá: svieti ikonka ☹ ikonka <<< nie.
2. Budík je vypnutý/alarm je zapnutý: ikonka ☹ nesvieti, ikonka D<<< svieti.
3. Budík a alarm sú zapnuté: ikonka ☹ svieti, ikonka D<<< svieti.
4. Budík a alarm sú vypnuté: Nesvieti žiadna ikonka.

Nastavenie dátumu/času

Krátkym stlačením tlačidla **MODE** si môžete vybrať, čo má byť zobrazovaný na displeji: Presný čas, dátum alebo čas alarmu. Ak na displeji sa zobrazuje presný čas, tak dvojbodka medzi hodinou a minútami blinká.

Dlhým stlačením tlačidla **MODE** môžete vstúpiť do Nastavení.

Stlačením tlačidla **ADJ/ Nastavenie** si môžete vybrať formát času (12 alebo 24 hod.).

Ak ste si nastavili formát času, tak stlačte tlačidlo **MODE** a pokračujete v nastavení hodiniek.

Stlačením tlačidla **ADJ/ Nastavenie** si môžete nastaviť adekvátny čas. Ak tlačidlo **ADJ/ Nastavení** stlačíte dlho, môžete si rýchlejšie vyberať medzi hodnotami.

Ak ste si nastavili hodiny, stlačte tlačidlo **MODE**, aby ste postúpili ďalej do nastavenia minút. Stlačením tlačidla **ADJ/ Nastavenie** si môžete nastaviť adekvátne minúty. Ak tlačidlo **ADJ/ Nastavení** stlačíte dlho, môžete si rýchlejšie vyberať medzi hodnotami.

Ak ste si nastavili minúty, stlačte tlačidlo **MODE** a môžete postúpiť do nastavenia dátumu.

Stlačením tlačidla **ADJ/ Nastavenie** si môžete nastaviť adekvátny rok. Ak tlačidlo **ADJ/ Nastavení** stlačíte dlho, môžete si rýchlejšie vyberať medzi hodnotami.

Ak ste si nastavili rok, stlačte tlačidlo **MODE** a môžete postúpiť do nastavenia mesiaca.

Stlačením tlačidla **ADJ/ Nastavenie** si môžete nastaviť správny mesiac. Ak tlačidlo **ADJ/ Nastavení** stlačíte dlho, môžete si rýchlejšie vyberať medzi hodnotami.

Ak ste si nastavili mesiac, stlačte tlačidlo **MODE** a môžete postúpiť ďalej do nastavenia dňa.

Stlačením tlačidla **ADJ/ Nastavenie** si môžete nastaviť adekvátny deň. Ak tlačidlo **ADJ/ Nastavení** stlačíte dlho, môžete si rýchlejšie vyberať medzi hodnotami.

Ak ste si nastavili presný dátum, stlačte tlačidlo **MODE** a prístroj vystúpi s menu nastavenia a je k pripravený na používanie.

Nastavenie času budenia

Krátkym stlačením tlačidla **MODE** môžete vyberať, či na displeji má byť zobrazený presný čas, dátum, alebo čas budenia. . Ak je na displeji nastavený čas zapnutia alarmu, tak dvojbodka medzi hodinou a minútami neblíká.

Dlhým stlačením tlačidla **MODE** môžete vstúpiť do menu Nastavenia.

Stlačením tlačidla **ADJ/ Nastavenie** si môžete nastaviť správne hodiny. Ak tlačidlo **ADJ/ Nastavení** stlačíte dlho, môžete si rýchlejšie vyberať medzi hodnotami.

Ak ste si nastavili hodiny, stlačte tlačidlo **MODE** a pokračujte v nastavení minút.

Stlačením tlačidla **ADJ** si môžete nastaviť adekvátne minúty. Ak tlačidlo **ADJ/ Nastavení** stlačíte dlho, môžete si rýchlejšie vyberať medzi hodnotami.

Ak ste si nastavili presný čas budenia, stlačte nakrátko tlačidlo **MODE** a prístroj vystúpi z Menu nastavení a je pripravený na používanie.

Umiestnenie prístroja

Prístroj môžete umiestniť na vodorovnú a zvislú plochu..

1. Môžete zavesiť na stenu prostredníctvom háčika umiestneného na zadnej strane prístroja.
2. Na vodorovnej ploche (polica, stôl) môžete podoprieť pomocou podopierok.

Funkcia pamäte

Stlačením tlačidla **Memory** ukazuje prístroj najvyššiu a najnižšiu hodnotu vlhkosti a teploty od spustenia prístroja do prevádzky, resp., výmeny batérie.

1. MAX: Najvyššia hodnota vlhkosti a teploty nameraná od vloženia batérií.

2. MIN: Najnižšia hodnota vlhkosti a teploty nameraná od vloženia batérií.

Hodnota je nameraná vždy od momentu vloženia batérie do prístroja. Ak batériu vymeníte, tak aj meranie je spustené odznova.

Technické parametre

Číslo výrobku:	GYVPM
Zdroj:	1 ks AAA batéria 1,5 V
Interval merania:	Teplota: -10°C ~ + 50°C Vlhkosť 20% ~ 90% RH
Presnosť merania:	Teplota: ±1°C Vlhkosť: ±5%RH (40%--80%)

Správa odpadu

Tento prístroj nemôže byť vyhodnený do komunálneho odpadu. Každý spotrebiteľ je povinný odovzdať svoje elektronické a elektrické prístroje odovzdať do príslušného zberného miesta resp. obchodníka v závislosti od toho, či obsahuje škodlivé látky alebo a to v záujme toho, aby bolo možné postúpiť ďalej za účelom ekologického zlikvidovania. V záujme zneškodnenia sa obráťte na príslušné úrady alebo obchodníkov!

Na webovej stránke www.vivamax.hu nájdete ďalšie užitočné informácie a popisy. Na stránke si môžete prehliadnúť celú našu ponuku týkajúcu sa zachovania zdravia, resp. vyhľadávač obchodov. Okrem Vami vybraného prístroja Vám odporúčame aj nasledujúce výrobky, ktoré taktiež nájdete na webovej stránke: www.vivamax.hu



nie

našej

- **Široká ponuka zvlhčovačov Vivamax** – pre zdravé dýchacie cesty
- **Odparovač aromatických olejov Vivamax s USB pripojením** – nadýchajte sa čerstvé vône vo svojej domácnosti, v práci alebo v aute!
- **Čističky ovzdušia Winix** – čerstvý vzduch do Vašej domácnosti!

 **VIVAMAX** – Health & Wellbeing



Doma vo svete zdravia!

Distribútor v Maďarsku:

Vivaldi Kft.

2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.

www.vivamax.hu

info@ivaldi.hu

Tel.: 06-1/889-9080