



Felfedezés állva



Játék ülve

Őrizze meg ezt az útmutatót, mert a későbbiekben is felhasználható,
fontos információkat tartalmaz!

Felnőtt által összeszerelendő. Az összeszerelés szerszám nélkül is elvégezhető.

Három (mellékelt) AA elemmel működik.

A mellékelt elemek csak szemléltetésre szolgálnak.


Elemcseréhez szükséges szerszám: keresztfejű csavarhúzó (nem tartozék).

A játék illatosító anyagtól mentes szappan vizes oldatába mártott, tiszta ruhadarabbal tisztítható. Magát a játékot nem szabad a vízbe meríteni.

A játék nem tartalmaz a felhasználó által javítható részeket.

Ne szedje szét a játékot!

Elemcsere

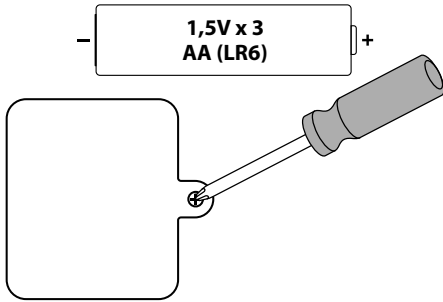

A biztonságos elemhasználatra vonatkozó tudnivalók


Az elemekből ritka esetben folyadék szivároghat. Ez a folyadék roncsolhatja a terméket, és vegyi égési sérüléseket okozhat. Az elemszivárgás megelőzése érdekében:

- Ne tegyen be egyszerre régi és új elemeket, illetve különböző típusú – alkáli, hagyományos (szén-cink) és újratölthető (nikkel-kadmium) – elemeket!
 - Az elemtartó rekesz belső részén feltüntetett polaritásnak megfelelően helyezze be az elemeket.
 - Vegye ki az elemeket, amikor hosszabb ideig nem használja a terméket. Mindig vegye ki a termékből a lemerült elemeket. A vonatkozó szabályozás szerint selejtezze a lemerült elemeket! Ne dobja tűzbe a terméket! A benne található elemek felrobbanhatnak, vagy szivárogni kezdenek.
 - Ne zárja rövidre az elemek pólusait!
 - Kizárólag az útmutatóban javasolt típusú vagy azokkal egyenértékű elemeket tegyen a termékbe!
 - A nem újratölthető elemeket ne töltsen újra!
 - Töltéshez vegye ki az újratölthető akkumulátorokat a játékból.
 - A kivehető, újratölthető elemek is csak felnőtt felügyelete alatt tölthetők fel.
- A játék **alkáli** elemmel hosszabb ideig működik.
 - Keresse meg az elemtartó rekeszt a játék alján.
 - Keresztfejű csavarhúzóval lazítsa meg a csavart az elemtartó rekesz fedelében, majd vegye le a fedelet.
 - Vegye ki, és a vonatkozó szabályozás szerint selejtezze a lemerült elemeket.
 - Helyezzen be három új AA (LR6), **alkáli** elemet.
 - Tegye vissza és csavarozza be az elemtartó rekesz fedelét.
 - Ha a játék rendellenes módon kezd működni, állítsa alaphelyzetbe az elektronikáját. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a játékot a főkapcsolóval / hangerő-szabályozóval.
 - Ha a hangok vagy fények intenzitása csökken, vagy ha a játék egyáltalán nem bocsát ki fényt és hangot, ki kell cserélni az elemeket. Ezt felnőtt végezze.




- A 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően azzal is óvja a környezetet, hogy a háztartási hulladéktól elkülönítve selejtezi a terméket. A helyi hatóságoknál érdeklődhet az újrahasznosítási lehetőségekről és a begyűjtőhelyek hollétéről.

Összeszerelés álló játékhhoz

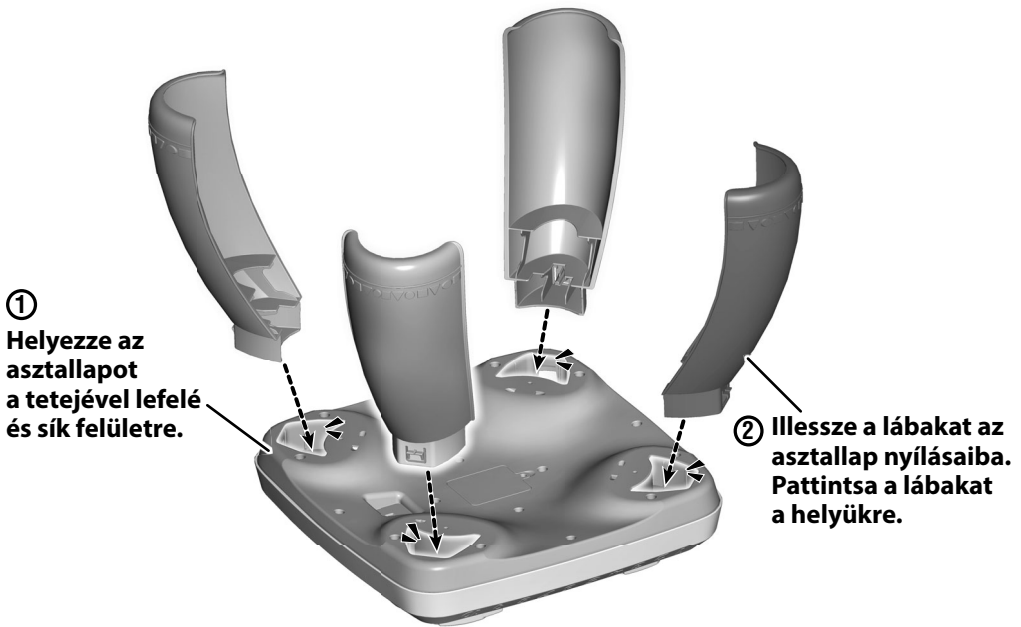


Szétszerelés ülő játékhöz

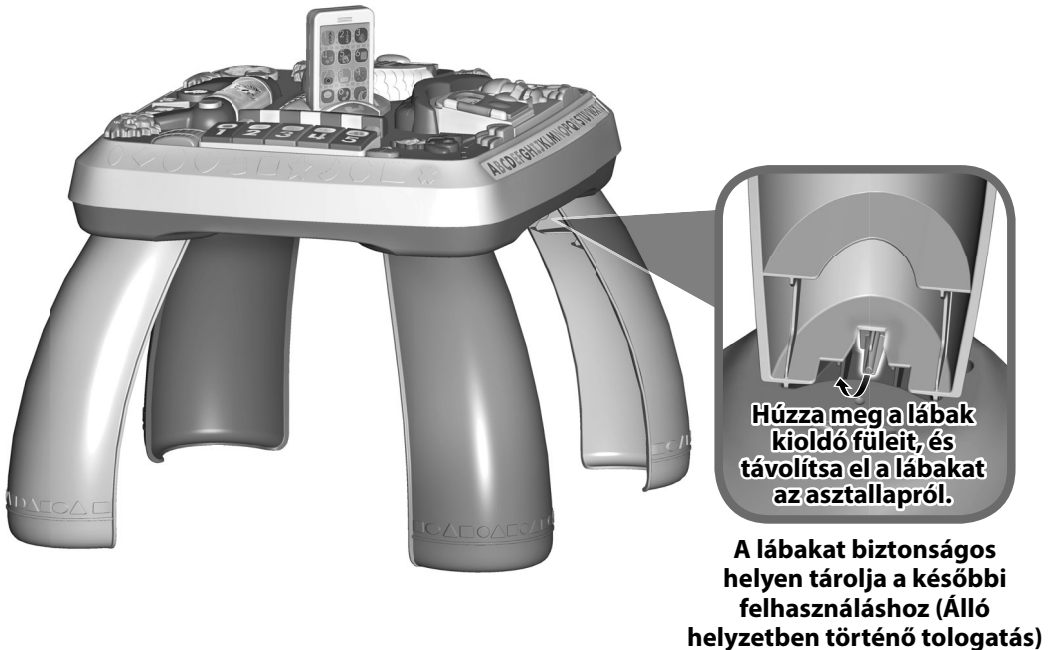

Barangolás a városban!





service.fisher-price.com

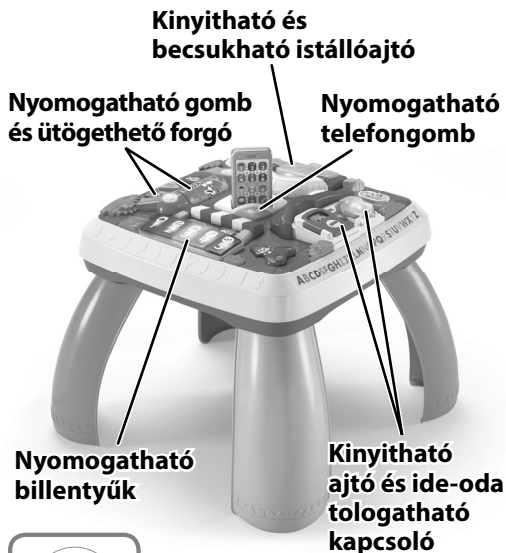

Forg.: Mattel Toys Hungary Kft 1139
Budapest Váci út 91. +36 1 270 0223.

Gyártja és az EU-ba importálja:

Mattel Europa B.V., Gondel 1,
1186 MJ Amstelveen, Nederland.

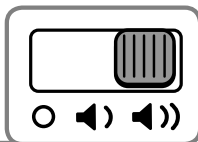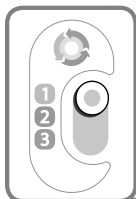

• Az Intelligens fokozatok kapcsolója több helyzetbe állítható:

1 Felfedezés – 6 hónapos kortól

A gomb megnyomásával, a kapcsoló ide-oda tologatásával, az ajtó nyitogatásával és a forgó ütögetésével megismerhető a számok-színek világa, és további érdekességek fedezhetők fel kutyussal és Hugival.

2 Bátorítás – 12 hónapos kortól

Gyermeke örömmel sajátítja majd el az asztalon lévő tárgyak aktiválásával meghallgatható kifejezéseket két nyelven. A kutyus szóbeli dicsérettel jutalmazza a megtalált tárgyakat.

3 Szerepjáték – 18 hónapos kortól

A játék vicces ötletekkel inspirál a szerepjátékra.

• A főkapcsoló / hangerő-szabályozó gomb háromféle helyzetbe állítható: halk üzemmód ◀), hangos üzemmód ▶)) és kikapcsolt állapot O.