

Bar 2.0 ALL-IN-ONE



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Használat előtt ellenőrizze a hálózati feszültséget!

A JBL Bar 2.0 hangprojektorokat 100-240 V-os feszültségű és 50/60 Hz-es váltakozó áramú hálózatról történő használatra alakították ki. Ha a készüléket eltérő feszültségű hálózathoz csatlakoztatja, az biztonsági kockázatokhoz és tűzveszélyhez, valamint a hangrendszer károsodásához vezethet. Amennyiben bármilyen kérdése van a modell feszültségbeli követelményeivel, vagy a lakókörnyezetében érvényes hálózati feszültséggel kapcsolatban, a készülék fali aljzathoz történő csatlakoztatása előtt vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy az ügyfélszolgálat munkatársával.

Ne használjon hosszabbító kábelt!

A biztonsági kockázatok megelőzése érdekében kizárólag a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Nem javasoljuk, hogy a készülék használata során hosszabbító kábelt alkalmazzon. Más elektromos készülékekhez hasonlóan ne vezesse el szőnyegek alatt a hálózati kábelt, és ne helyezzen nehéz tárgyakat rá! A sérült hálózati kábelt haladéktalanul cseréltesse ki a márkaszervizzel egy gyári műszaki előírásoknak megfelelőre.

Figyelmesen kezelje a váltakozó áramú hálózati kábelt!

A hálózati kábelt mindig a csatlakozónál fogva válassza le a fali aljzatról; soha sem a kábel meghúzása útján! Ha huzamosabb ideig nem kívánja használni a készüléket, válassza le a csatlakozót a váltóáramú fali aljzatról.

Ne nyissa meg a készülékházat!

A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. A készülékház megbontása áramütést okozhat, a felhasználó által eszközölt módosítások pedig érvénytelenítik a garanciát. Ha a készülék belsejébe víz kerül, haladéktalanul válassza le a hangrendszert a váltóáramú hálózati áramforrásról, és keresse fel a márkaszervizt!

TARTALOMJEGYZÉK

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	2
1 BEVEZETÉS	4
2 A CSOMAG TARTALMA	4
3 A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE	5
3.1 KEZELŐSZERVEK ÉS JELZŐFÉNYEK	5
3.2 CSATLAKOZÓK	6
3.3 TÁVVEZÉRLŐ	6
4 ELHELYEZÉS	7
4.1 ASZTALI ELHELYEZÉS	7
4.2 FALI RÖGZÍTÉS	7
5 CSATLAKOZTATÁS	8
5.1 TV CSATLAKOZTATÁSA	8
5.2 BLUETOOTH-KAPCSOLAT	9
6 LEJÁTSZÁS	10
6.1 BEKAPCSOLÁS/AUTOMATIKUS KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD/AUTOMATIKUS AKTIVÁLÓDÁS	10
6.2 A TV HANGPROJEKTORON KERESZTÜLI MEGSZÓLALTATÁSA	11
6.3 BLUETOOTH-KÉPES FORRÁS HANGPROJEKTORON KERESZTÜLI MEGSZÓLALTATÁSA	12
7 HANGBEÁLLÍTÁSOK	12
8 A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA	13
9 SZOFTVERFRISSÍTÉS	13
10 A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI	14
11 HIBAELHÁRÍTÁS	15
12 VÉDJEGYEK	16
13 NYÍLT FORRÁSKÓDÚ SZOFTVER LICENCINFORMÁCIÓI	16

1 BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a JBL Bar 2.0 univerzális hangprojektort választotta! A készülékkel kivételesen magas színvonalú hangzást kölcsönözhet házimozzi rendszere számára. Kérjük, hogy az üzembe helyezés előtt szánjon rá néhány percre, és olvassa végig a készülék különböző funkcióit, beállításait és használatát lépésről-lépésre ismertető útmutatót.

A készülék funkcióinak lehető legteljesebb körű használatához a későbbiekben szükségessé válhat a készülékszoftver USB-csatlakozón keresztüli frissítése. Annak ellenőrzéséhez, hogy a készülék a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, tekintse meg az útmutató szoftverfrissítést ismertető részét.

A termékjellemzők és műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Ha bármilyen kérdése lenne a hangprojektorral, annak üzembe helyezésével vagy működésével kapcsolatban, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy az ügyfélszolgálat munkatársával, vagy keresse fel webhelyünket: www.jbl.com.


2 A CSOMAG TARTALMA

Csomagolja ki óvatosan a készüléket, és ellenőrizze a következő alkatrészek hiánytalan meglétét. Sérült vagy hiányzó alkatrész esetén ne használja a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy az ügyfélszolgálat munkatársával.

A készülék




Távvezérlő (2 db AAA elemmel)

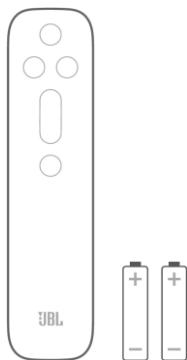

Tápkábel*




HDMI kábel

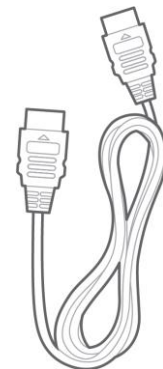

* A tápkábelek száma és típusa térségenként eltérő.

Készlet fali rögzítéshez

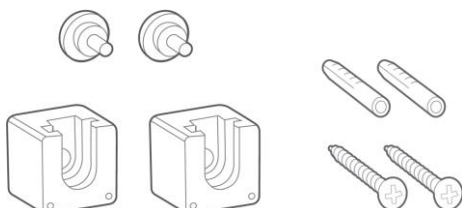


Termékinformációk és sablon fali rögzítéshez



3 A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

3.1 Kezelőszervek és jelzőfények

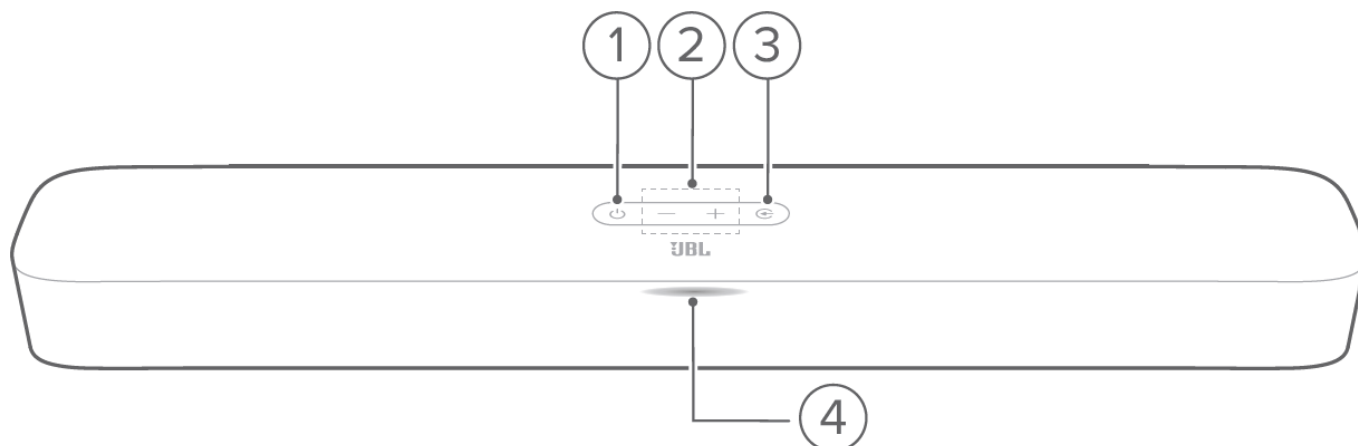

1. (Bekapcsológomb)

- A készülék bekapcsolása vagy készenléti üzemmódra történő átkapcsolása.








2. (Hangerőszabályzás)

- A hangerőszint csökkentése, illetve növelése.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerőszint folyamatos csökkentéséhez, illetve növeléséhez.
- A némításhoz, illetve annak feloldásához nyomja meg egyszerre a két gombot.


3. (Forrás)

- Hangforrás kiválasztása: **TV** (alapértelmezett) vagy **Bluetooth**

4. **Állapotjelzők**

	Fehéren világít	TV kiválasztva forrásként
	Kéken világít	Bluetooth-kapcsolat létrehozva
	Kéken villog	Belépés a Bluetooth párosítási módba
	Fehér futófény	Hangerőszint megváltoztatása folyamatban
	Fehéren villog	Maximális hangerőszint elérve
	Sárgán villog	Hangerő lenémítva
	Sárgán világít	Belépés készenléti üzemmódba

3.2 Csatlakozók

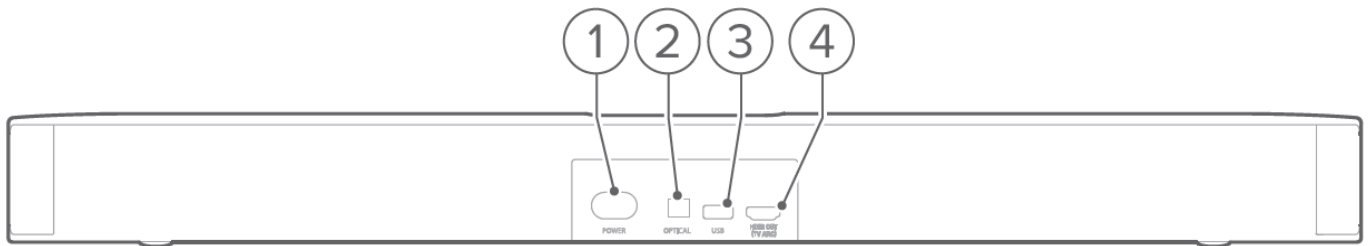

1. POWER

- Tápcsatlakoztatás céljára szolgál.

2. OPTICAL

- Csatlakoztassa a TV vagy a digitális eszköz optikai kimenetéhez.


3. USB

- USB-csatlakozó szoftverfrissítésekhez.
- Audiotartalmak lejátszásához csatlakoztassa hozzá egy USB-tárolóeszközhöz (kizárólag egyesült államokbeli változat esetén).

4. HDMI OUT (TV ARC)

- Csatlakoztassa a TV HDMI ARC bemenetéhez.

3.3 Távvezérlő

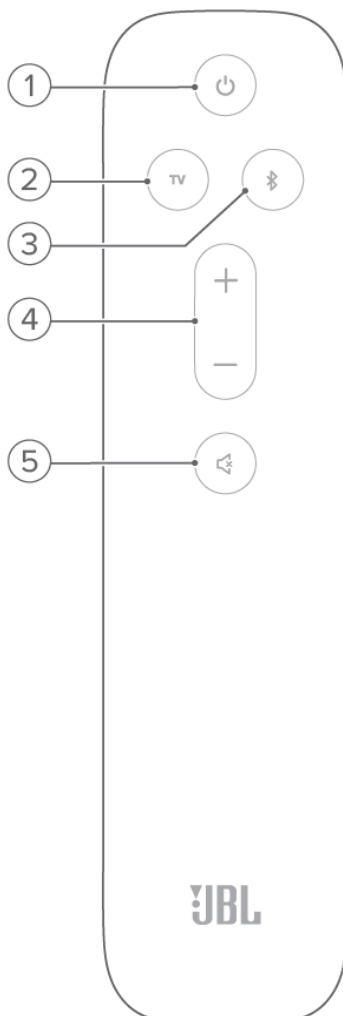

1.

- A készülék bekapcsolása vagy készenléti üzemmódra történő átkapcsolása.

2. TV

- TV kiválasztása forrásként.

3. (Bluetooth)

- Bluetooth-kapcsolat kiválasztása forrásként.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva egy másik Bluetooth-képes eszköz csatlakoztatásához.

4. + / -

- A hangerőszint növelése, illetve csökkentése.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerőszint folyamatos növeléséhez, illetve csökkentéséhez.


5. (némítás)

- Némítás/némítás feloldása

4 ELHELYEZÉS

4.1 Asztali elhelyezés


Helyezze a hangprojektort egy sík és stabil felületre.

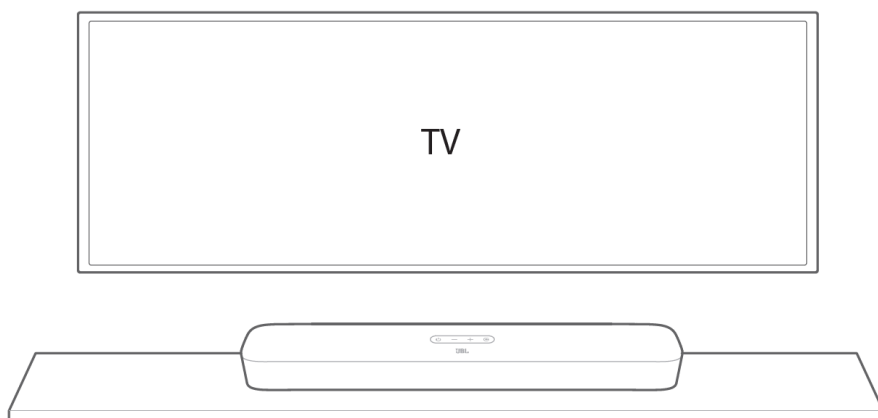

MEGJEGYZÉS:

- A tápkábel hálózati csatlakoztatása megfelelő módon végzendő el.
- Ne helyezzen tárgyakat a hangprojektor tetejére!

4.2 Fali rögzítés

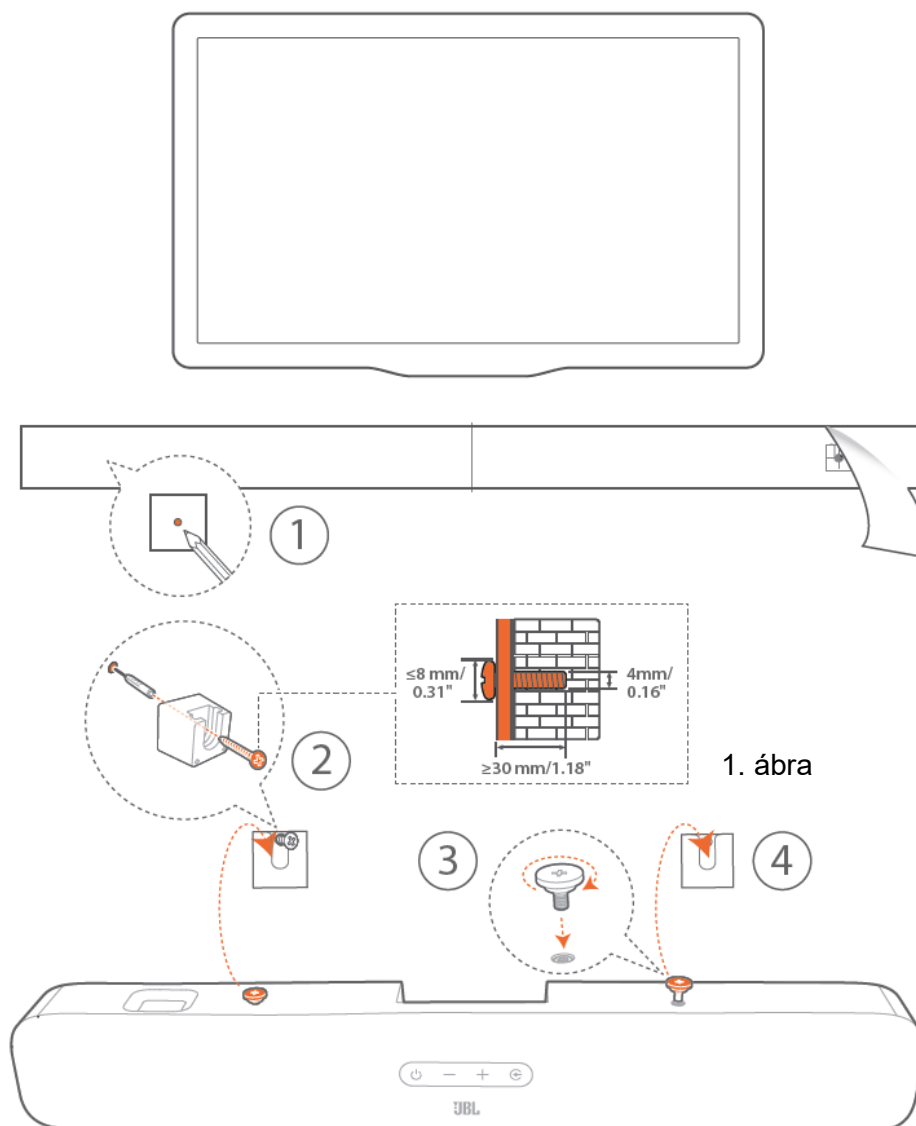

1. Előkészületek:

- Ragassza fel a fali rögzítés céljából mellékelt sablont a falra ragasztószalaggal, a TV-től legalább 50 mm (2 hüvelyk) távolságra.
- Jelölje meg golyóstollal a csavartartó helyét. Távolítsa el a sablont.
- Alakítson ki a megjelölt helyen egy 4 mm-es (0,16 hüvelykes) furatot. A megfelelő csavarméretért lásd az 1. ábrát.

2. Szerelje fel a fali konzolt.

3. Csavarozza be a csavart a hangprojektor hátlapjába.

4. Szerelje fel a hangprojektort.

MEGJEGYZÉS:

- Győződjön meg róla, hogy a fal teherbírása megfelel a hangprojektor súlyának.
- Kizárólag függőleges falra szerelhető.
- Olyan helyen szerelje fel a készüléket, ahol nem túlságosan magas a hőmérséklet, illetve a páratartalom.
- A fali rögzítés előtt győződjön meg róla, hogy megfelelően csatlakoztathatók a hangprojektor és a külső eszközök közötti kábelek.
- Mielőtt felszerelné a hangprojektort a falra, ellenőrizze, hogy leválasztotta-e azt a hálózatról. Ellenkező esetben áramütést okozhat.


5 CSATLAKOZTATÁS

5.1 TV csatlakoztatása

Csatlakoztassa hozzá a hangprojektort a TV-hez a mellékelt HDMI kábellel vagy egy (külön megvásárolható) optikai kábellel.

Csatlakoztatás a mellékelt HDMI kábellel

A HDMI kapcsolat a digitális audio- és videojelek egyetlen csatlakozón keresztüli továbbítását is támogatja. A hangprojektor HDMI kapcsolat alkalmazásakor nyújtja a lehető legteljesebb körű élvezetet.

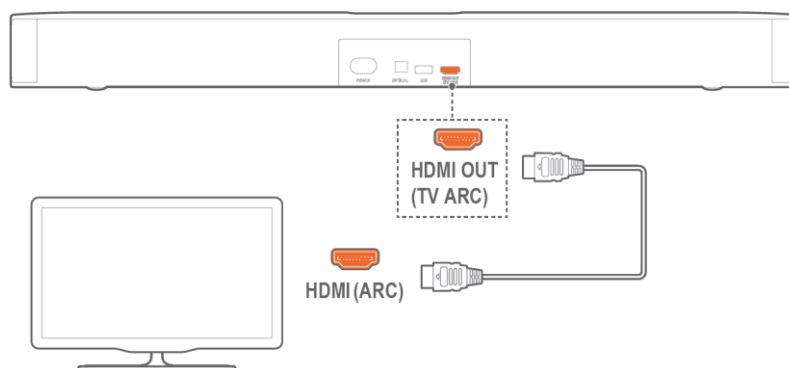


1. Csatlakoztassa hozzá a hangprojektort a TV-hez a mellékelt HDMI kábellel.

2. Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a TV HDMI-CEC és HDMI ARC funkcióit. Bővebb információkért lásd a TV Felhasználói kézikönyvét.

MEGJEGYZÉS:

- Nem garantálható a készülék valamennyi HDMI-CEC-képes eszközzel kapcsolatos teljes körű kompatibilitása.
- A TV-vel kapcsolatos HDMI-CEC kompatibilitási problémák esetén forduljon a TV gyártójához.


Csatlakoztatás optikai kábellel

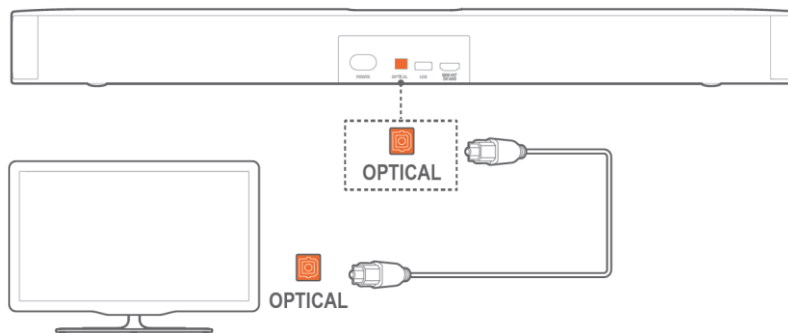




- Csatlakoztassa hozzá a hangprojektort a TV-hez egy (külön megvásárolható) optikai kábellel.

5.2 Bluetooth-kapcsolat

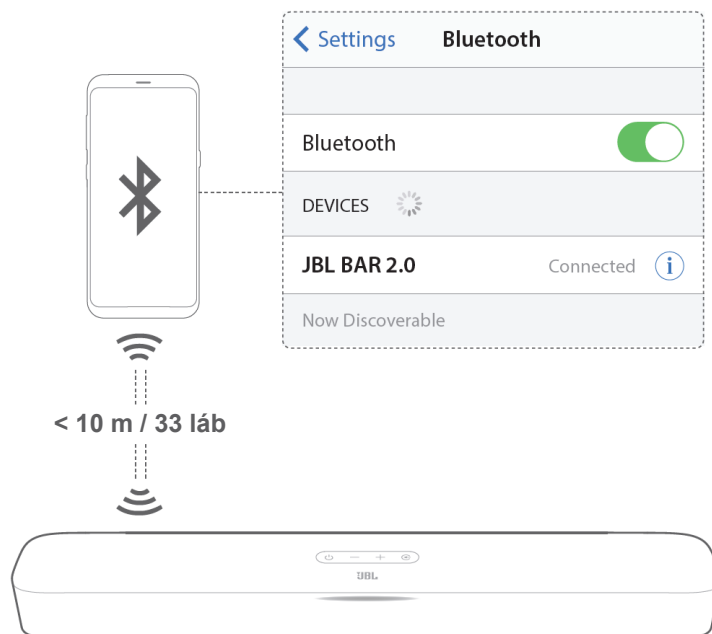Csatlakoztassa hozzá a hangprojektort Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy Bluetooth-képes eszközhöz, például okostelefonhoz, táblagéphez vagy laptophoz.




Bluetooth-képes eszköz csatlakoztatása



1. A bekapcsoláshoz nyomja meg a  gombot (lásd a „LEJÁTSZÁS” fejezet „Bekapcsolás/automatikus készenléti üzemmód/automatikus aktiválódás” című részét).
2. A Bluetooth-képes forrás kiválasztásához nyomja meg a hangprojektor , vagy a távvezérlő  gombját.
→ Párosításra kész: Az állapotjelző kéken villog.
3. Kapcsolja be a Bluetooth-képes eszköz Bluetooth funkcióját, majd válassza ki három percen belül a „JBL Bar 2.0” lehetőséget.
→ Csatlakoztatva: Az állapotjelző kéken világít. Megerősítést jelző hangjelzés hallható.

A legutoljára párosított eszköz újbóli csatlakoztatása

A hangprojektor készenléti üzemmódba lépésekor a Bluetooth-képes eszköz párosított eszközként őrződik meg annak memóriájában. A Bluetooth-képes eszköz legközelebbi használatakor a hangprojektor automatikusan újracsatlakozik a legutoljára párosított eszközhöz.

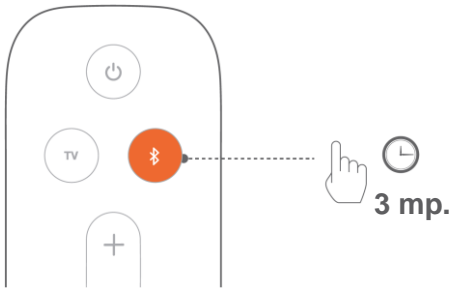Csatlakoztatás másik Bluetooth-képes eszközhöz




1. Bluetooth-képes forrás használatakor nyomja meg és tartsa lenyomva a hangprojektor , vagy a távvezérlő  gombját addig, amíg az állapotjelző kéken nem villog.
→ A korábban párosított eszköz törlődik a hangprojektor memóriájából.
→ A hangprojektor átvált Bluetooth párosítási módra. Az állapotjelző kéken villog.
2. Kövesse a „Bluetooth-képes eszköz csatlakoztatása” című rész 3. lépését.
 - Ha az érintett eszközt korábban már párosította a hangprojektorral, elsőként szüntesse meg a „JBL Bar 2.0” párosítását az eszközön.

MEGJEGYZÉS:


- Ha a hangprojektor és a Bluetooth-képes eszköz közötti távolság meghaladja a 10 m-t (33 láb), megszakad a Bluetooth-kapcsolat.
- Az elektronikus berendezések rádióinterferenciát okozhatnak. Tartsa távol a hangprojektortól az elektromágneses hullámokat kibocsátó eszközöket, mint például a mikrohullámú sütőket és a vezeték nélküli LAN-eszközöket.

6 LEJÁTSZÁS

6.1 Bekapcsolás/automatikus készenléti üzemmód/automatikus aktiválódás

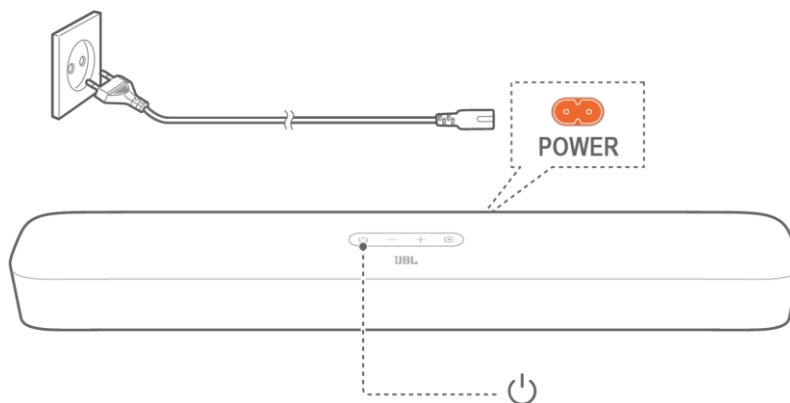

Bekapcsolás

1. Csatlakoztassa hozzá a hangprojektort a hálózathoz a mellékelt tápkábellel.
2. A bekapcsoláshoz nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS:

- Kizárólag a mellékelt tápkábelt használja.
- A hangprojektor bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy az összes többi csatlakoztatást elvégezte (lásd a „Csatlakoztatás” fejezet „TV csatlakoztatása” című részét).

Automatikus készenléti üzemmód

10 percet meghaladó tétlenség esetén a hangprojektor automatikusan átkapcsol készenléti üzemmódra. A hangprojektor legközelebbi bekapcsolásakor az a legutoljára kiválasztott forráshoz tér vissza.


Automatikus aktiválódás


A készenléti üzemmód szerint működő hangprojektor automatikusan aktiválódik az alábbi esetekben:

- ha a hangprojektort HDMI ARC kapcsolaton keresztül csatlakoztatták hozzá a TV-hez, és bekapcsolták a TV-t;
- ha a hangprojektort optikai kábellel csatlakoztatták hozzá a TV-hez, és audiojelek észlelhetők az optikai kábel irányából.

6.2 A TV hangprojektoron keresztül megszólaltatása

A hangprojektor csatlakoztatása esetén a TV a hangprojektor hangsugárzóin keresztül is megszólaltatható.

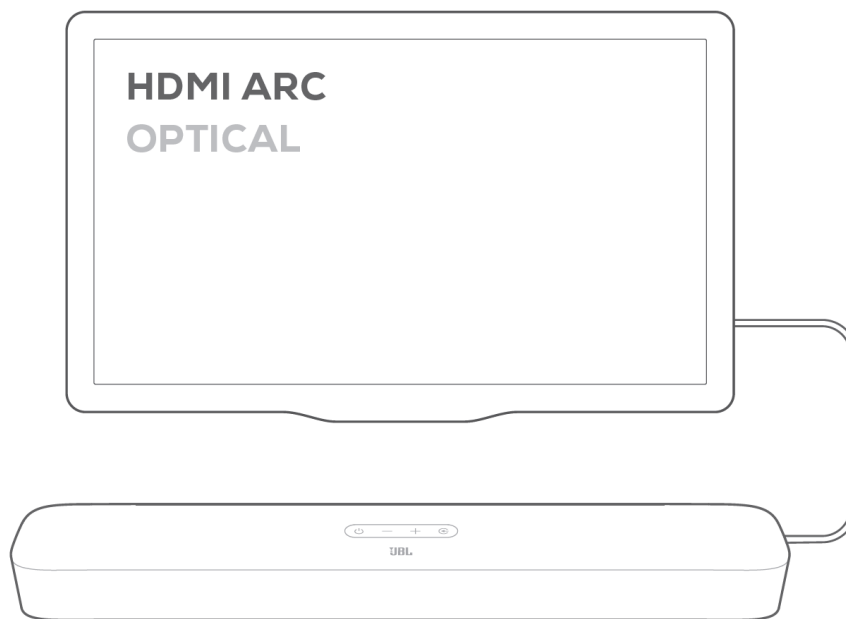

1. Győződjön meg róla, hogy aktiválta a TV külső hangsugárzók támogatására szolgáló funkcióját, illetve, hogy kikapcsolta a TV beépített hangsugárzóit. Bővebb információkért lásd a TV Felhasználói kézikönyvét.
2. Ellenőrizze, hogy megfelelően hozzácsatlakoztatta-e a hangprojektort a TV-hez (lásd a „CSATLAKOZTATÁS” fejezet „TV csatlakoztatása” című részét).
3. A TV forrásként történő kiválasztásához nyomja meg a hangprojektor , vagy a távvezérlő **TV** gombját.
 - Az állapotjelző fehéren világít.
 - Gyári beállítások szerint a TV az alapértelmezetten kiválasztott forrás.

MEGJEGYZÉS:

- Ha a hangprojektort HDMI és optikai kábel egyidejű használatával csatlakoztatta hozzá a TV-hez, a TV csatlakoztatása szempontjából a HDMI kábel élvez elsőbbséget.

6.2.1 A TV távvezérlőjének beállítása

Ha a TV-n kívül a hangprojektort is a TV távvezérlőjével kívánja irányítani, ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e a HDMI-CEC funkciót. Amennyiben a TV nem támogatja a HDMI-CEC funkciót, kövesse „A TV távvezérlőjének beprogramozása” című résznél ismertetett lépéseket.

HDMI-CEC

Ha a TV a HDMI-CEC funkció használatát is támogatja, engedélyezze a szükséges funkciókat a TV Felhasználói kézikönyvében ismertetettek szerint. A TV távvezérlőjén keresztül a hangprojektor hangerőszabályzása, némítása, illetve annak feloldása, valamint bekapcsolása és készenléti állapotba kapcsolása végezhető el.

A TV távvezérlőjének beprogramozása

1. Nyomja meg a hangprojektor és + gombjait, és tartsa lenyomva azokat addig, amíg az állapotjelző kétszer fehéren fel nem villan.
→ Ezzel belépett a TV távvezérlőjének beprogramozása módba.
2. Nyomja meg 15 másodpercen belül a hangprojektoron és a TV távvezérlőjén található alábbi gombok egyikét:
 - a) a hangprojektoron: nyomja meg a következő gombok egyikét: +, -, + és - egyszerre (a némításhoz, illetve annak feloldásához), vagy
 - b) a TV távvezérlőjén: nyomja meg a kívánt gombot.
→ Ha az állapotjelző kétszer fehéren felvillan, az azt jelzi, hogy a TV távvezérlője sikeresen elsajátította a hangprojektoron található gombok szerinti funkciókat.
3. A beprogramozás befejezéséhez ismételje meg a 2. lépést.
4. A TV távvezérlőjének beprogramozása módból történő kilépéshez nyomja meg a hangprojektor és + gombjait, és tartsa lenyomva azokat addig, amíg az állapotjelző kétszer fehéren fel nem villan.
→ A hangprojektor visszatér a legutoljára kiválasztott forráshoz.

6.3 Bluetooth-képes forrás hangprojektoron keresztüli megszólaltatása

Bluetooth-kapcsolat használatával a hangprojektoron keresztül is megszólaltathatja Bluetooth-képes eszközét.

1. Ellenőrizze, hogy megfelelően hozzátákoloztatta-e a hangprojektort a Bluetooth-képes eszközhöz (lásd a „CSATLAKOZTATÁS” fejezet „Bluetooth-kapcsolat” című részét).
2. A Bluetooth-képes forrás kiválasztásához nyomja meg a hangprojektor , vagy a távvezérlő gombját.
3. Indítsa el a hanglejátszást a Bluetooth-képes eszközön.
4. Állítsa be a hangerőszintet a hangprojektoron vagy a Bluetooth-képes eszközön.

7 HANGBEÁLLÍTÁSOK

Audio sync (Hangszinkronizálás) funkció

A hangszinkronizálási funkcióval a hangzásbeli késleltetés kizárása érdekében szinkronba állíthatja a videók audio- és videojeleit.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a távvezérlő **TV** gombját.
→ Hangszinkronizálásra kész: Az állapotjelzőn fehér futófény látható.
2. A hangzásbeli késleltetés beállításához, valamint az audio- és videojelek szinkronba állításához nyomja meg öt másodpercen belül a távvezérlő + vagy - gombját.
→ Az állapotjelzőn futófény jelzi a módosítási tartományt.


Smart (Intelligens) mód

Az alapértelmezés szerint bekapcsolt intelligens móddal magával ragadó hanghatásokat kölcsönözhet a TV-műsorok számára. A különböző TV-műsoroknál, mint például a híreknél és az időjárás előrejelzéseknél az intelligens mód kikapcsolásával, és a standard módra történő átkapcsolással mérsékelheti a hanghatásokat.

Smart (Intelligens) mód: a magával ragadó hanghatások megszólaltatása hangszínszabályzás és JBL térhatású hangzás alkalmazásával történik.

Standard mód: a standard hanghatások megszólaltatása előre beállított hangszínszabályzás alkalmazásával történik.

Az intelligens mód kikapcsolásához végezze el az alábbiakat:

- Nyomja meg a távvezérlő  gombját, és tartsa lenyomva azt addig, amíg az állapotjelzőn meg nem jelenik a fehér futófény. Nyomja meg a + gombot.
 - Az intelligens mód kikapcsolását az állapotjelzőn kétszer végigfutó fehér fény jelzi.
 - A hangprojektor legközelebbi bekapcsolásakor az intelligens mód is automatikusan újra bekapcsol.

8 A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA


A gyári beállítások visszaállításakor a hangprojektoron eszközölt valamennyi személyes beállítás elvész.


- Nyomja meg és legalább 10 másodpercig tartsa lenyomva a hangprojektor  és  gombjait.

9 SZOFTVERFRISÍTÉS

Az optimális készülékteljesítmény és a lehető legkiemelkedőbb felhasználói élmény érdekében a JBL időről időre szoftverfrissítéseket kínálhat a hangprojektor rendszerhez. A frissítési fájlok letöltésére vonatkozó bővebb információkért látogasson el a www.jbl.com honlapra, vagy hívja a JBL Ügyfélszolgálatát.

1. Ellenőrizze, hogy mentette-e a szoftverfrissítési fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárába. Csatlakoztassa az USB-eszközt a hangprojektorhoz.

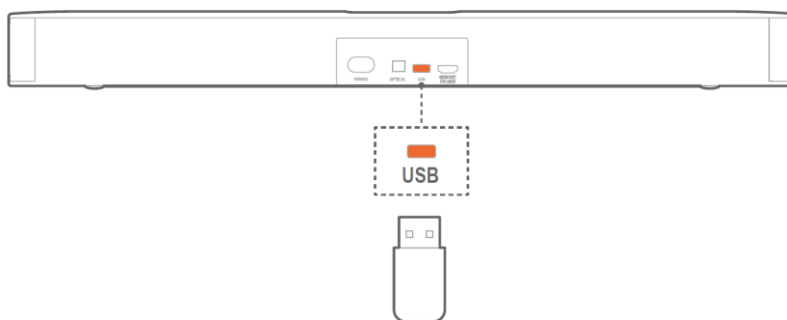

2. A szoftverfrissítési mód eléréséhez nyomja meg és legalább 10 másodpercig tartsa lenyomva a hangprojektor  és - gombját.
 - A szoftverfrissítés befejezésekor megerősítő hangjelzés hallható.
 - A hangprojektor visszatér a legutoljára kiválasztott forráshoz.

MEGJEGYZÉS:

- Ne kapcsolja ki a hangprojektort és ne válassza le az USB-tárolóeszközt addig, amíg be nem fejeződik a szoftverfrissítés!

10 A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

Általános műszaki adatok:

- Energiaellátás: 100 - 240 V, váltakozó áram, ~ 50/60 Hz
- Teljes hangsugárzó-teljesítmény (max. teljesítmény 1% teljes harmonikus torzítás (THD) esetén): 80 W
- A hangprojektor kimeneti teljesítménye (max. teljesítmény 1% teljes harmonikus torzítás (THD) esetén): 2 x 40 W
- A hangprojektor átalakítója: 2 x racetrack meghajtó
- A hangprojektor energiafogyasztása készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Üzemi hőmérséklet: 0 °C - 45 °C

Videojelek továbbítása:

- HDMI videokimenet (Visszatérő audio csatornával – ARC): 1

Audiojelek továbbítása:

- Frekvencia átvitel: 70 Hz ~ 20 KHz
- Audiobemenetek: 1 optikai, Bluetooth, USB (az USB-aljzaton keresztüli lejátszás az egyesült államokbeli változatnál érhető el. Egyéb változatoknál az USB-aljzat kizárólag szervizelési célokra szolgál.)

Az USB-aljzat adatai (az USB-aljzaton keresztüli hanglejátszás kizárólag az egyesült államokbeli változatnál érhető el):

- USB-aljzat: A típusú
- Az USB-aljzat terhelhetősége: 5 V, egyenáram/0,5 A
- Támogatott fájlformátumok: mp3, wav
- MP3 kodek: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- MP3 mintavételezési frekvencia: 16 KHz - 48 KHz
- MP3 bitsebesség: 80 kbps - 320 kbps
- WAV mintavételezési frekvencia: 16 KHz - 48 KHz
- WAV bitsebesség: akár 3000 kbps

A vezeték nélküli kapcsolat adatai:

- Bluetooth verzió: 4.2
- Bluetooth-profil: A2DP V1.3, A VRCPP V1.5
- Bluetooth frekvenciatartomány: 2402 MHz - 2480 MHz
- Bluetooth-jeladó maximális teljesítménye: <10 dBm (EIRP - effektív izotropikus sugárzási teljesítmény)
- Moduláció típusa: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

Méretetek:

- A hangprojektor méretei (szé × ma × mé): 614 x 58 x 90 mm / 24,17" x 2,28" x 3,54"
- A hangprojektor tömege: 1,61 kg
- Csomagolás méretei (szé × ma × mé): 855 x 125 x 145 mm
- A csomag bruttó tömege: 2,6 kg

11 HIBAELHÁRÍTÁS

Soha ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket! Ha problémát észlel a termék használatakor, tekintse át az alábbiakat, mielőtt szakszervizhez fordulna.

Rendszer

A készülék nem kapcsol be.



- Ellenőrizze a tápkábel hálózati aljzathoz és hangprojektorhoz történő csatlakoztatását.

Nem reagál a gombnyomásra a hangprojektor.

- Állítsa vissza a hangprojektor gyári beállításait (lásd a „GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA” című fejezetet).

Hangzás

A hangprojektor nem bocsát ki hangot.

- Győződjön meg róla, hogy a hangprojektor nincs lenémítva.
- Válassza ki a megfelelő audio bemeneti forrást a távvezérlőn.
- Csatlakoztassa hozzá megfelelően a hangprojektort a TV-hez vagy egyéb eszközhöz.
- Állítsa vissza a hangprojektor gyári beállításait a  és  gombok megnyomásával és legalább 10 másodpercig tartó nyomva tartásával.

Torzítás, illetve visszhang hallható.

- Ha a TV hangját a hangprojektoron keresztül szólaltatja meg, ellenőrizze, hogy lenémította-e a TV-t, illetve, hogy kikapcsolta-e a TV beépített hangsugárzóját.

A hang és a videó nincs szinkronban.

- Kapcsolja be a hangszinkronizálási funkciót az audio- és videojelek szinkronizálásához (lásd a „HANGBEÁLLÍTÁSOK” fejezet „Audio sync (Hangszinkronizálás) funkció” című részét).

Bluetooth

Az eszköz nem csatlakoztatható hozzá a hangprojektorhoz.

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e az eszköz Bluetooth funkcióját.
- Ha egy másik Bluetooth-képes eszközzel párosította a hangprojektort, állítsa vissza a Bluetooth-kapcsolatot (lásd a „CSATLAKOZTATÁS” fejezet „Bluetooth-kapcsolat” című részének „Csatlakoztatás másik Bluetooth-képes eszközhöz” pontját).
- Ha az érintett Bluetooth-képes eszközt korábban már párosította a hangprojektorral, állítsa vissza a Bluetooth-kapcsolatot a hangprojektoron, szüntesse meg a hangprojektor párosítását a Bluetooth-képes eszközön, majd végezze el újra a Bluetooth-képes eszköz és a hangprojektor párosítását (lásd a „CSATLAKOZTATÁS” fejezet „Bluetooth-kapcsolat” című részének „Csatlakoztatás másik Bluetooth-képes eszközhöz” pontját).

Rossz hangminőség egy csatlakoztatott Bluetooth eszközről.

- Nem kielégítő a Bluetooth-jelek vétele. Helyezze a forráseszközt a hangprojektorhoz közelebb, illetve távolítsa el a forráseszköz és a hangprojektor közötti akadályokat.

Létrejön, majd pedig megszakad a csatlakoztatott Bluetooth-képes eszközzel fennálló kapcsolat.

- Nem kielégítő a Bluetooth-jelek vétele. Helyezze a forráseszközt a hangprojektorhoz közelebb, illetve távolítsa el a forráseszköz és a hangprojektor közötti akadályokat.
- Bizonyos Bluetooth-képes eszközökön az energiatakarékosság érdekében automatikusan megszakadhat a Bluetooth-kapcsolat. Ez nem minősül a hangprojektor meghibásodásának.

Távvezérlő

Nem működik a távvezérlő

- Ellenőrizze, hogy nem merültek-e le az elemek. Ha igen, cserélje ki azokat újakra.
- Kisebb távolságra és kisebb szögben tartsa a távvezérlőt a készülékhez képest.

12 VÉDJEJEGYEK



A Bluetooth® szövegjelölés és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és azok HARMAN International Industries, Incorporated általi használata licenc-megállapodás alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő jogtulajdonosok tulajdonát képezik.



A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI logó a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



A Dolby Laboratories társasággal kötött licenc-megállapodás alapján előállított termék. A Dolby, a Dolby Audio és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

13 NYÍLT FORRÁSKÓDÚ SZOFTVER LICENCINFORMÁCIÓI

A termék az Általános Nyilvános Licenc alapján engedélyezett nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. A kényelmesebb felhasználás érdekében a forráskód és az összeállító rendszerek a következő webhelyen is elérhetők: <http://www.jbl.com/opensource.html>.

Munkatársainkkal a következő címen veheti fel a kapcsolatot:

Harman Deutschland GmbH

ATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3 85748 Garching bei München, Németország

A készülékben használt nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatos további kérdéseit pedig az OpenSourceSupport@Harman.com e-mail-címre továbbíthatja.



HARMAN International
Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329
USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated.

Minden jog fenntartva.

A JBL a HARMAN International Industries, Incorporated Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye. A termék jellemzői, műszaki adatai és stílusjegyei előzetes értesítés nélkül változhatnak.

invitone

Magyarországi forgalmazó:
INVITONE Korlátolt Felelősségű Társaság
Barázda utca 42.
Budapest, 1116
e-mail: info@invitone.hu