


Fisher-Price®

Nyomjon meg egy gombot, a süni pedig kifejezések, mókás hangok és fények kíséretében bemutatja a formákat, a színeket és a számokat!.....

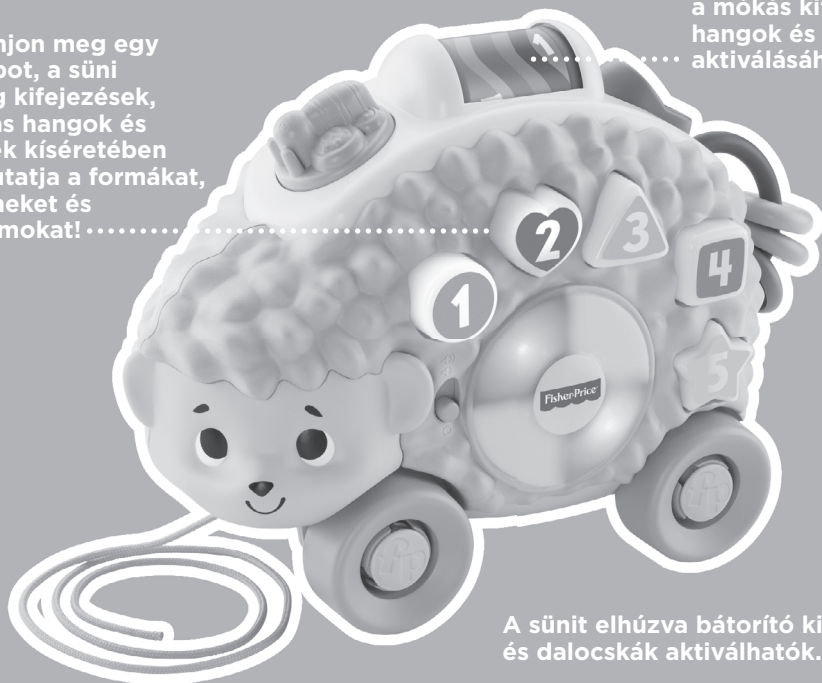

Pörgesse meg a pörgőt a mókás kifejezések, hangok és zenék aktiválásához.

A sünit elhúzva bátorító kifejezések és dalocskák aktiválhatók.

Őrizze meg ezt az útmutatót, mert a későbbiekben is felhasználható, fontos információkat tartalmaz.

3 db AA (LR6) **alkáli** elemmel működik (nem tartozék).

A mellékelt elemek csak szemléltetésre szolgálnak.

Elemcseréhez szükséges szerszám: csillagszavarr húzó (nem tartozék).

Az elemek behelyezését csak felnőtt végezheti.



Nedves kendővel tisztítható. Ne merítse vízbe.




GNK83

ELEMEK ÉS TELJESÍTMÉNY

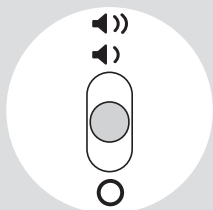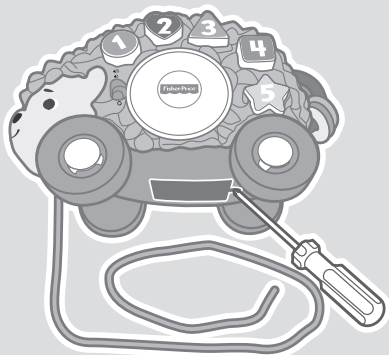

A hosszabb élettartam érdekében **alkáli** elemek használata javasolt.



- Csavarja ki az elemtartó rekesz fedelét rögzítő csavart, majd vegye le a fedelet. Vegye ki, és a vonatkozó szabályozás szerint selejtezze a lemerült elemeket.
- Helyezzen be három új AA (LR6) típusú **alkáli** elemet.
- Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét, és csavarozza be.
- A főkapcsoló/hangerő-szabályozó gomb háromféle helyzetbe állítható: halk üzemmód , hangos üzemmód  és kikapcsolt állapot .
- Ha a hangok vagy fények intenzitása csökken, vagy ha a játék egyáltalán nem bocsát ki fényt és hangot, ideje, hogy egy felnőtt elemet cseréljen.
- Ha a játék rendellenes módon kezd működni, állítsa alaphelyzetbe az elektronikus egységét. Csúsztassa a főkapcsoló/hangerő-szabályozó gombot kikapcsolt helyzetbe, majd vissza bekapcsolt helyzetbe.

A biztonságos elemhasználatra vonatkozó tudnivalók


Az elemekből bizonyos körülmények között folyadék szivároghat, amely égési sérülést okozhat, illetve tönkretelheti a terméket. Az elemszivárgás megelőzése érdekében:

- Ne tegyen be egyszerre régi és új, illetve különböző típusú – alkáli, hagyományos (szén-cink) vagy újratölthető – elemeket.
- Az elemeket az elemtartó rekesz belső részén feltüntetett polaritásnak (+/-) megfelelően helyezze be.
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem tervezi használni a játékot. Mindig vegye ki a termékből a lemerült elemeket. A lemerült elemeket a vonatkozó szabályozás szerint selejtezze le. Ne dobja tűzbe a terméket. A benne található elemek felrobbanhatnak vagy szivárogni kezhetnek.
- Ne zárja rövidre az elemek pólusait.
- Kizárólag az útmutatóban javasolt típusú vagy azokkal egyenértékű elemeket használjon.
- Ne töltsé újra a nem újratölthető elemeket.
- Töltés előtt vegye ki a játékból az újratölthető elemeket.
- Az újratölthető elemek csak felnőtt felügyelete mellett tölthetők.



Azzal is óvja a környezetet, ha a terméket és az elemeket a háztartási hulladéktól elkülönítve selejtezi. A szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Forduljon a helyi hatóságokhoz, ahol hulladék-újrahasznosítási tanácsokat kaphat, és tájékozódhat az újrahasznosítható hulladékot gyűjtő helyekről.

TÖBB ÁLLATKA, MÉG TÖBB MÓKA!

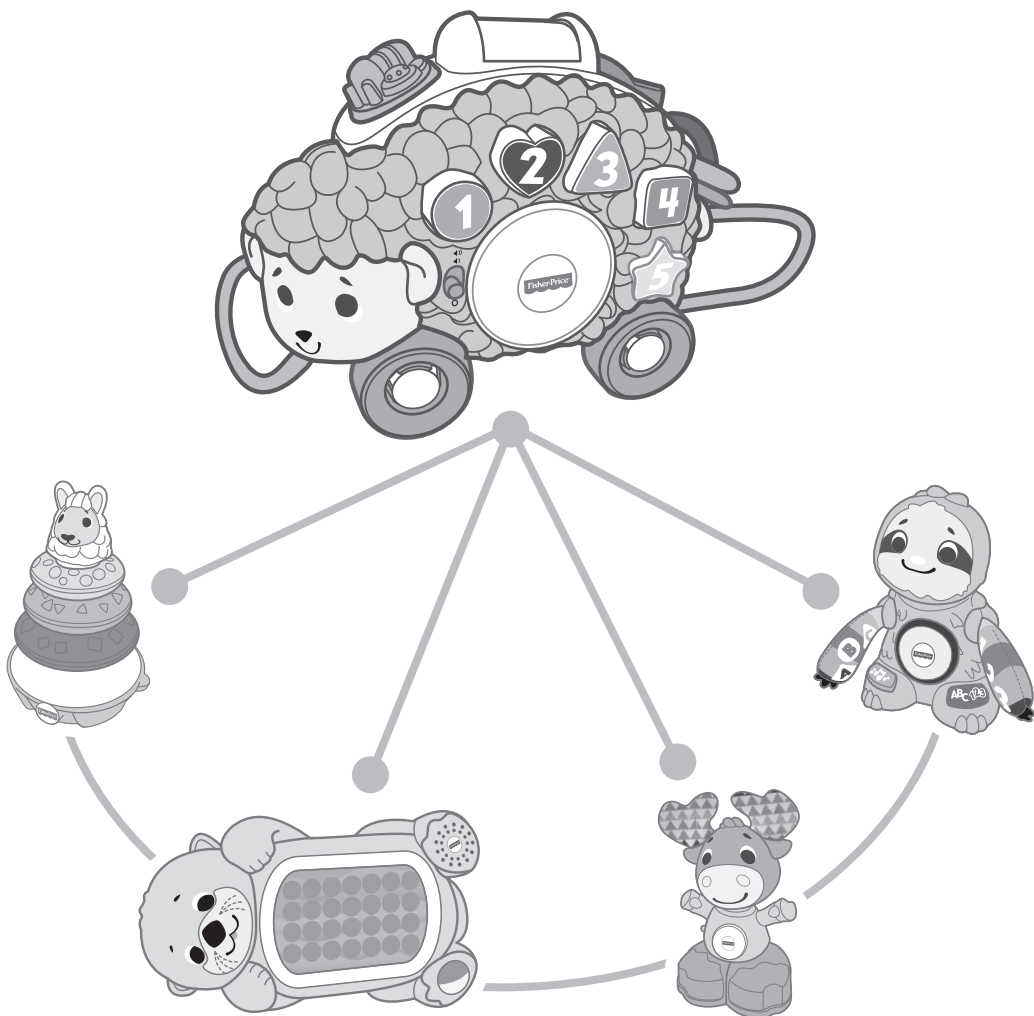

Külön kaphatók, elérhetőségük változhat.

Így kapcsolhatja össze a Linkimals™ állatkákat!

1 Kapcsolja ki az összes játékot.

2 Most kapcsolja be őket.

3 Nézze és figyelje, ahogy játék közben a Linkimals állatok viccesen regálnak egymásra!

Ajjaj! Ha bármikor úgy látja, hogy valamelyik Linkimals nem reagál a többi állatkára, kapcsolja ki az összes játékot, majd ismét kapcsolja be őket.

A Linkimals állatkák különböző nyelveken is elérhetők (külön kaphatók, elérhetőségük változhat). A Linkimals állatkák csak ugyanazon a nyelven beszélő Linkimals állatkákkal kapcsolhatók össze.



Forg.: Mattel Toys Hungary
Kft 1139 Budapest Váci út 91, HU.
+36 1 270 0223.

Gyártja és az EU-ba importálja:
Mattel Europa B.V., Gondel 1,
1186 MJ Amstelveen, Nederland.