

Nyomja meg a mondatokhoz, hanghatásokhoz, ABC-hez, számoláshoz és fényekhez!

Nyomja meg a mókás hanghatásokhoz, mondatokhoz, zenéhez, fényekhez és egy dalhoz!



Őrizze meg ezt az útmutatót, mert a későbbiekben is felhasználható, fontos információkat tartalmaz.




1,5V x 3 AG13/LR44

Három darab AG13/LR44 típusú gomelemmel működik (tartozék).

A játék csak új elemek behelyezését követően fog megfelelően működni. Az elemek cserélését felnőtt végezze. Szükséges szerszám: csillagszavarhúzó (nem tartozék).



Nedves kendővel tisztítható.
Ne merítse vízbe.

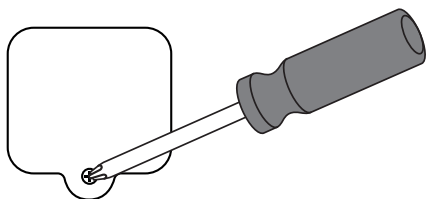

- Csavarja ki az elemtartó rekesz fedelét rögzítő csavart, majd vegye le a fedelet.
- Vegye ki, és a vonatkozó szabályozás szerint selejtezze a lemerült elemeket.
- Helyezzen be három darab új AG13/LR44 típusú gomelemet.

- Ha a játék rendellenes módon kezd működni, állítsa alaphelyzetbe az elektronikus egységet. Vegye ki, majd tegye vissza az elemeket.
- Ha a hangok vagy fények intenzitása csökken, vagy ha a játék egyáltalán nem bocsát ki fényt és hangot, ki kell cserélni az elemeket. Ezt felnőtt végezze.



Forg.: Mattel Toys Hungary
Kft 1139 Budapest Váci út
91, HU. +36 1 270 0223.

**Gyártja és az EU-ba
importálja:** Mattel Europa
B.V., Gondel 1, 1186 MJ
Amstelveen, Nederland.



Óvja a környezetet! A terméket és az elemeket a háztartási hulladéktól elkülönítve selejtezze le. A szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Forduljon a helyi hatóságokhoz, ahol hulladék-újrahasznosítási tanácsokat kaphat, és tájékozódhat az újrahasznosítható hulladékot gyűjtő helyekről.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A termék gombelemet tartalmaz. A lenyelt gombelem kevesebb mint két óra alatt belső kémiai égéseket okozhat, és akár halálhoz is vezethet. A használt elemeket azonnal selejtezze le. Az új és használt elemek gyermekek elől elzárva tartandók. Ha oka van feltételezni, hogy egy elemet lenyeltek vagy bármilyen módon a testbe került, forduljon azonnal orvoshoz.

A biztonságos elemhasználatra vonatkozó tudnivalók

Az elemekből bizonyos körülmények között folyadék szivároghat, amely égési sérülést okozhat, illetve tönkretetheti a terméket.

Az elemszivárgás megelőzése érdekében:

- Ne helyezzen be egyszerre régi és új, illetve különböző típusú – alkáli, hagyományos (szén-cink), valamint újratölthető – elemeket.
- Az elemeket az elemtartó rekesz belső részén feltüntetett polaritásnak (+ és -) megfelelően helyezze be.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemeket. Mindig vegye ki a termékből a lemerült elemeket. A lemerült elemeket az azokra vonatkozó szabályozás szerint selejtezze le. Ne dobja tűzbe a terméket. A benne található elemek fellobbanhatnak vagy szivárogni kezhetnek.
- Ne zárja rövidre az elemek pólusait.
- Kizárólag a javasolt típusú vagy azokkal egyenértékű elemeket használjon.
- Ne töltsé újra a nem újratölthető elemeket.
- Töltés előtt vegye ki a termékből az újratölthető elemeket.
- A kivehető és újratölthető elemek csak felnőtt felügyelete mellett tölthetők.

©2020 Mattel.

PRINTED IN CHINA

GRF16-ZW70-1102286871-HH2

