

APPROVED

By Sara Toth-Rockenbauer (sara.rockenbauer@mattel.com) at 6:18 pm, Sep 06, 2017

Fisher-Price®

FTN19



Őrizze meg ezt az útmutatót, mert a későbbiekben is felhasználható,
fontos információkat tartalmaz!

Két AA (LR6) **alkáli** elemmel működik. (Nem tartozékok.)

A játék felnőtt által összeszerelendő.


Az összeszereléshez keresztfejű csavarhúzó szükséges (nem tartozék).

A játék megnedvesített kendővel tisztítható. Ne merítse vízbe.


A termék nem tartalmaz a felhasználó által javítható részeket. Ne szedje szét a játékot.

fisher-price.com

Az elemek behelyezése



A játék **alkálielemmel** hosszabb ideig működik.

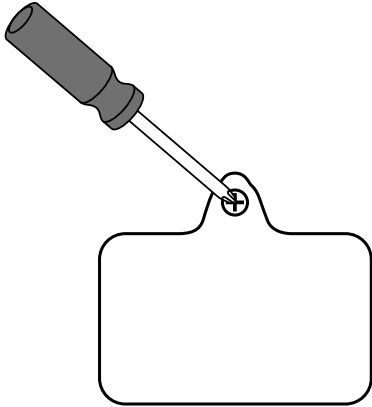

- Csavarja ki az elemtartó rekesz fedelét rögzítő csavart, majd vegye le a fedelet.
- Helyezzen be két AA (LR6) **alkálielemet**.
- Tegye vissza az elemtartó rekesz fedelét, majd húzza meg a csavart.
- Ha a játék rendellenes módon kezd működni, állítsa alaphelyzetbe az elektronikai egységét. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a bekapcsoló / hangerő-szabályozó gombbal.
- Ha a hangok vagy fények intenzitása csökken, vagy ha a játék egyáltalán nem bocsát ki fényt és hangot, ki kell cserélni az elemeket. Ezt felnőtt végezze.



Azzal is óvja a környezetet, ha a háztartási hulladéktól elkülönítve selejtezi a terméket és az elemeket. A szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Forduljon a helyi hatóságokhoz, ahol hulladék-újrahasznosítási tanácsokat kaphat, és hallhat az újrahasznosítható hulladékot gyűjtő helyekről.

Összeszerelendő részek




Elülső váz




2 elülső tengely



Fogantyú

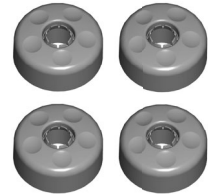

4 kerék

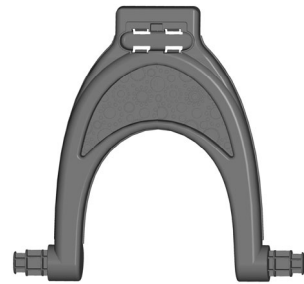

Hátsó váz



19 mm hosszú, M4,5-ös csavar: 8 db

Valós méret

Minden csavart keresztfejű csavarhúzóval húzzon és lazítson meg. Ne húzza meg túl erősen őket.


Összeszerelés



FIGYELEM

A csomag apró részeket tartalmaz.
Kizárólag felnőtt
végezze az összeszerelést.

Elülső tengelyek

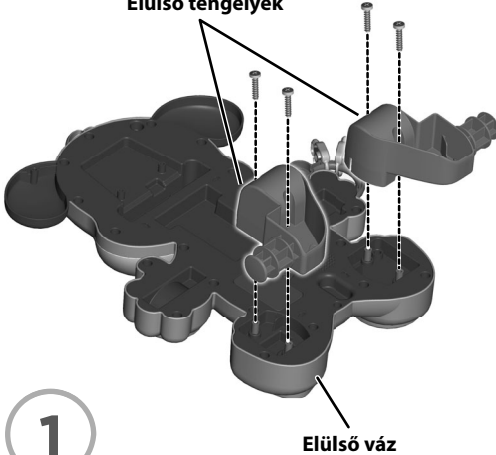


1

Elülső váz

- Illessze az elülső tengelyeket az elülső vázra.
Tipp: az elülső tengelyek csak egyféleképpen illeszthetők az elülső vázhoz. Ha az elülső tengely nem illeszkedik, próbálja meg az elülső váz másik oldalára szerelni.
- Helyezzen be két-két csavart mindkét elülső tengelybe, majd húzza meg azokat.


A kerekek

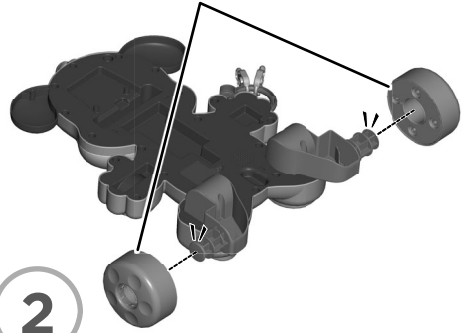

2

- **Pattintsa** a kerekeket az első tengelyre.

Fogantyú

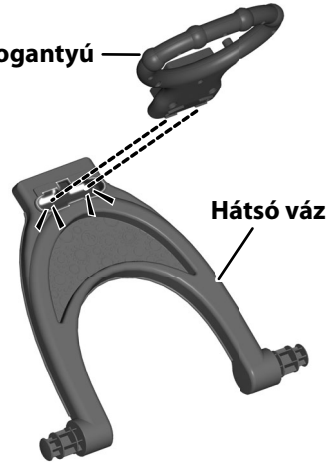

Hátsó váz

3


- **Pattintsa** a nyelet a hátsó váz megfelelő nyílásaiba.
Tipp: a nyél csak egyféleképpen illeszthető a kutyus testére. Ha nem illeszkedik, fordítsa meg, és próbálja úgy ráilleszteni.

Összeszerelés



4

- **Pattintsa** a többi kereket a hátsó vázra.

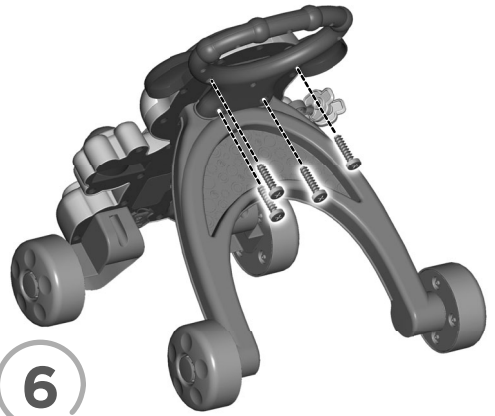

6

- Helyezzen négy csavart a fogantyúba, és húzza meg azokat.



5

- Illeszse egymáshoz az összeszerelt elülső és hátsó vázat.

Mókás tanulás minden lépéssel!

Nyomd meg a fények és a hangok aktiválásához


Ha „lapozol”, dalok és hangok hallhatók

Görgethető


Ide-oda csúsztatható




Pörgethető

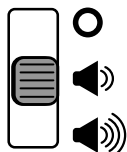Ha megnyomják, világít, dalol és beszél!

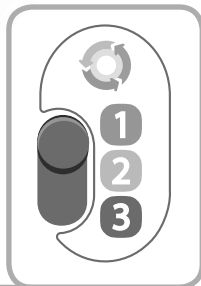

Hangerő-szabályzó/
bekapcsológomb



- A játék hátulján lévő főkapcsoló / hangerő-szabályzó gomb háromféle helyzetbe állítható: halk üzemmód , hangos üzemmód  és kikapcsolt állapot .
- Dalok és kifejezések jutalmazzzák a járást a járássegítő tologatása közben!

- Az Intelligens fokozatok kapcsolója több állásba állítható:
 - 1 Felfedezés:** A zongorabillentyűk lenyomásával színek, formák és számok nevei hallhatók, amit fények kísérnek. A könyvet lapozgatva az ábécé betűi mellett számolni is megtanulhatnak a csöppségek.
 - 2 Bátorítás:** A könyvet lapozgatva vagy a zongorabillentyűk lenyomásával színek, formák és számok nevei hallhatók két nyelven. Kutyus mókás kifejezésekkel jutalmazza a babát, ha követi az utasításokat, és a megfelelő gombot nyomja meg.
 - 3 Szerepjáték:** Zongorahangok csendülnek fel a billentyűk lenyomása után! A könyvet lapozgatva pedig dalok és kifejezések hallhatók.

Vásárlóknak szóló tájékoztatás

A biztonságos elemhasználatra vonatkozó tudnivalók

Az elemekből rendkívüli esetben a terméket károsító és vegyi égést okozó folyadék szivároghat. Az elemszivárgás megelőzése érdekében:

- Ne tegyen be egyszerre régi és új vagy különböző típusú – alkáli-, hagyományos (szén-cink) vagy újratölthető elemeket.
- Az elemtartó rekesz belső részén feltüntetett polaritásnak megfelelően helyezze be az elemeket.
- Vegye ki az elemeket, amikor hosszabb ideig nem használja a terméket. Mindig vegye ki a termékből a lemerült elemeket. A vonatkozó szabályozás szerint selejtezze a lemerült elemeket! Ne dobja tűzbe a terméket! A benne található elemek felrobbanhatnak, vagy szivárogni kezhetnek.
- Ne zárja rövidre az elemek pólusait!
- Kizárólag az útmutatóban javasolt típusú vagy azzal egyenértékű elemeket tegyen a termékbe!
- A nem újratölthető elemeket ne töltsse újra!
- Töltéshez vegye ki az újratölthető elemeket a játékból.
- A kivehető, újratölthető elemek is csak felnőtt felügyelete alatt tölthetők fel.



service.fisher-price.com

Forg.: Mattel Toys Hungary Kft 1139
Budapest Váci út 91. +36 1 270 0223.

Gyártja és az EU-ba importálja:
Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ
Amstelveen, Nederland.

REVIEWED

By pengshen (jinhua.peng@mattel.com) at 9:23 am, Sep 04, 2017

REVIEWED

By Jon Notaro (jon.notaro@mattel.com) at 9:54 am, Sep 05, 2017

REVIEWED

By John L. Jones Jr. (johnlj@fisher-price.com) at 9:48 am, Sep 05, 2017