


fisher-price®

Meg kell nyomni valamelyik gombot, hogy hallhatóak legyenek a számok nevei, illetve a vidám hangok, kifejezések, dallamok és dalok.



Ha elcsúsztatod, dal!

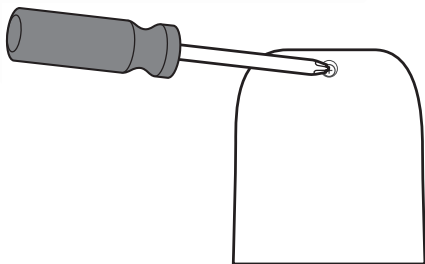

- Csavarja ki az elemtartó rekesz fedelét rögzítő csavart, majd vegye le a fedelet.
- Vegye ki, és a vonatkozó szabályozás szerint selejtezze a lemerült elemeket.
- Tegyen be két új AAA **alkáli** (LR03) elemet.



Őrizze meg ezt az útmutatót, mert a későbbiekben is felhasználható, fontos információkat tartalmaz.



A hosszabb élettartam érdekében **alkáli** elemek használata javasolt. Két (mellékelt) AAA elemmel működik. A játék csak új elemek behelyezését követően fog megfelelően működni. Az elemek cseréjét felnőtt végezze. Szükséges szerszám: csillagsavarhúzó (nem tartozék).



Nedves kendővel tisztítható. Ne merítse vízbe.



Óvja a környezetet! A terméket és az elemeket a háztartási hulladéktól elkülönítve selejtezze le. A szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Forduljon a helyi hatóságokhoz, ahol hulladék-újrahasznosítási tanácsokat kaphat, és tájékozódhat az újrahasznosítható hulladékok gyűjtő helyekről.

- Ha a játék rendellenes módon kezd működni, állítsa alaphelyzetbe az elektronikus egységet. Vegye ki, majd tegye vissza az elemeket.
- Ha a hangok vagy fények intenzitása csökken, vagy ha a játék egyáltalán nem bocsát ki fényt és hangot, akkor ki kell cserélni az elemeket. Ezt felnőtt végezze.

CLM15

A biztonságos elemhasználatra vonatkozó tudnivalók

Az elemekből bizonyos körülmények között folyadék szivároghat, amely égési sérülést okozhat, illetve tönkretelheti a terméket.

Az elemszivárgás megelőzése érdekében:

- Ne tegyen be egyszerre régi és új, illetve különböző típusú – alkáli, hagyományos (szén-cink) vagy újratölthető – elemeket.
- Az elemeket az elemtartó rekesz belső részén feltüntetett polaritásnak (+/-) megfelelően helyezze be.
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem tervezi használni a játékot. Mindig vegye ki a termékből a lemerült elemeket. A lemerült elemeket a vonatkozó szabályozás szerint selejtezze le. Ne dobja tűzbe a terméket. A benne található elemek felrobbanhatnak vagy szivárogni kezhetnek.
- Ne zárja rövidre az elemek pólusait.
- Kizárólag az útmutatóban javasolt típusú vagy azokkal egyenértékű elemeket használjon.
- Ne töltsen újra a nem újratölthető elemeket.
- Töltés előtt vegye ki a játékból az újratölthető elemeket.
- Az újratölthető elemek csak felnőtt felügyelete mellett tölthetők.



Gyártja és az EU-ba importálja:

Mattel Europa B.V., Gondel 1,
1186 MJ Amstelveen, Nederland.



©2021 Mattel.
PRINTED IN CHINA
CLM15-ZW72-1100668695-HH2