HASZNÁLATI, KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

STCS 608D Vezeték nélküli csengő, ELEMES, 150m

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a telepítési és kezelési útmutató és őrizze azt meg biztonságos helyen!

A CSOMAG TARTALMA:

- *1 db beltéri egység/csengő*
- *1 db nyomógomb*
- *1 db CR2032 elem (a nyomógombhoz)*
- *csavarok és kétoldalú ragasztó a rögzítéshez*
- *használati útmutató*

Az **STCS 608D** vezeték nélküli csengő 150 m-es nyílt hatótávolságon belül működtethető.

BEÜZEMELÉS ÉS HASZNÁLAT:

Mielőtt felszerelné a készüléket, tesztelje mind a nyomógomb, mind a beltéri egység működést!

Fontos: Falak, ajtók, és egyéb árnyékolók lecsökkenthetik a termék hatótávolságot. A nyomógombot lehetőleg ne rögzítse fémfelületre, mert az lényegesen lecsökkenti a hatótávolságot!

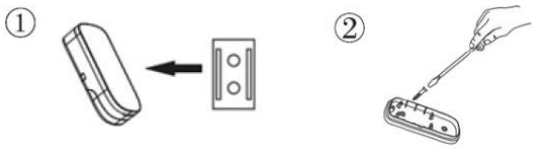

NYOMÓGOMB

Távolítsa el óvatosan egy csavarhúzó segítségével nyomógomb hátlapját, majd húzza ki az elemet fedő fekete csíkot, mely gátolja az elem működésbe lépést az első használatig. Ezt követően óvatosan, egy **határozott mozdulattal helyezze vissza a hátlapot.**

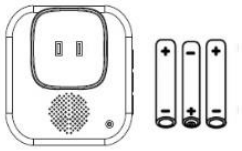

CSENGŐ:

A csengő beüzemeléséhez **távolítsa el a csengő hátoldalát, majd a jelzett polaritásoknak megfelelően helyezze be a 3 db AAA elemet (nem tartozék).**

A termék **kékvisszajelző LED** fénye jelzi, hogy a készülék működésre készen áll..

CSENGŐHANG:

A kívánt csengőhangot 58 dallam közül tudja kiválasztani. Ehhez nyomja meg a felső gombot a készülék oldalán **A csengő eltárolja az utoljára használt dallamot.**

HANGERŐ:

A kívánt hangerőt 3 fokozat közül tudja kiválasztani. Ehhez nyomja meg a középső gombot a készülék oldalán **A csengő eltárolja az utoljára használt hangerőt.**

MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK:

A készülék használatához 4 tetszőlegesen választható funkció áll rendelkezésre. A funkció kiválasztásához nyomja meg az alsó gombot a készülék oldalán **A csengő eltárolja az utoljára kiválasztott üzemmódot:**

- **csengés és villogó fény funkció**
- **csak csengés fény nélküli funkció**
- **csengés nélküli csak villogó fény funkció**
- **csengés és folyamatos fény funkció**

Amennyiben a beltéri egység beüzemelésre került, nyomja meg a nyomógombot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a nyomógomb és a csengő is megfelelően működik.

Amennyiben a csengő nem szólal meg, nem működik megfelelően, olvassa el az erre vonatkozó leírásokat a **HIBAELHÁRÍTÁS** részben

NYOMÓGOMB FELSZERELÉSE VÉGLEGES HELYÉRE:

Amennyiben a tesztelést követően mind a beltéri egység/csengő, mind a nyomógomb megfelelően működik, úgy a nyomógomb végleges helyére történő felszereléséhez használja a csomagolásban található **kétoldalas ragasztószalagot**, vagy egy csavar segítségével helyezze azt el a falon. **Fontos**: Felragasztás előtt győződjön meg róla, hogy a **felület** (fal, vagy ajtófélfa) **teljesen tiszta és zsírmentes legyen**. **Ne helyezze a nyomógombot közvetlenül fémhez, zsanérhoz, vagy közel azokhoz.** Ez lecsökkentheti a hatótávolságot. Ilyen esetben **használjon fa alátétet a fém felület és a nyomógomb között**.

HIBAELHÁRÍTÁS:
Amennyiben:
a beltéri egység/csengő nem működik megfelelően:

- ellenőrizze a beltéri egységben/csengőben lévő elemet amennyiben szükséges cserélje a megfelelő típusnak megfelelően
- ellenőrizze a nyomógombban lévő elemet, és amennyiben szükséges cserélje a megfelelő típusnak megfelelően
- a használt elem lecsökkentheti a hatótávolságot
- elem cserélése esetén használjon megfelelő típusú elemeket (csengőhöz 3xAAA elem; nyomógombhoz 1xCR2032)

az elemek megfelelőek, de a beltéri egység/csengő nem működik

- ne helyezze a nyomógombot vagy a beltéri egységet/csengőt közvetlenül fémhez, zsanérhoz, vagy közel azokhoz. Ez lecsökkentheti a hatótávolságot. Ilyen esetben használjon fa alátétet a fém felület és a nyomógomb, illetve a beltéri egység/csengő között.
- ne helyezze a beltéri egységet/csengőt túl közel a vasbeton padlóhoz, mert ez is lecsökkentheti a hatótávolságot.
- próbáljon meg a lehető legközelebbi helyet megtalálni a beltéri egység/csengő és a nyomógomb között.
- próbálja **újrapárosítani** a beltéri egységet a nyomógombbal:
  a;Helyezze be az elemet a beltéri egységbe.
  b;Nyomja meg a készülék oldalán található alsó működési funkció gombot 3-5 másodpercig, amíg „madárének" hangot nem hall.
  c;A „madárének" hangot követően nyomja meg a nyomógomb gombját egymás után kétszer. Ha a beltéri egység „Dingdong" hangon megszólal, a párosítás sikeresen megtörtént.
  c; Egy teszt segítségével győződjön meg a párosítás sikerességéről. Ha mégsem működe, kérjük ismételje meg az **b-c** lépéseket

Amennyiben **cserélni kívánja a meglévő nyomógombot, vagy további nyomógombot szeretne párosítani a beltéri egységhez**, kérjük kövesse az alábbi lépéseket:
a. Helyezze be az elemet a beltéri egységbe.

b. Nyomja meg a készülék oldalán található alsó működési funkció gombot 10 másodpercig, amíg „Dingdong" hangot nem hall. A korábbi párosítás törlődött.

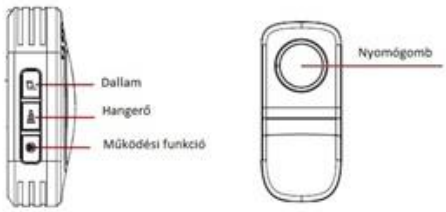

FIGYELEM:

- Ne rögzítse a terméket közvetlen napfényre vagy vizes helyre, mert az tönkreteheti az elektromos alkatrészeket és lerövidítheti a hatótávolságot.
- Ne helyezze a készüléket fém felületre, kerítésre vagy ajtóra, mert ez zavarhatja a működést.
- Amennyiben a készülék hosszabb használat után nem működik, cserélje ki az elemet a nyomógombban.

A beltéri egység/csengő hatótávolsága függhet az elhelyezésétől, a hőmérséklettől és az elemek állapotától.

Műszaki adatok:

Típus:	STCS 608D
Frekvencia:	433 MHZ
Hangnyomás:	25-85dB
Tápellátás:	
nyomógomb:	1 db CR2032 elem (tartozék)
csengő:	3 db AAA elem (nem tartozék)
hatótávolság nyílt terepen:	150m
hangjelzés:	58 dallam
Besorolás:	
nyomógomb:	IP55
csengő:	Class III, IP20

FIGYELEM:
Tartsa tiszteletben az EU környezetvédelmi előírásait! A termék értékes nyersanyagokat tartalmaz, és ezért nem tartozik a háztartási hulladékok körébe! Élettartama végén a kiselejtezett készüléket kérjük, hogy az elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen adja le. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. Ezzel Ön védi a környezetet, az embertársai és a saját egészségét

Gyártó/Importőr/Importer:
STECK HUNGÁRIA Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C épület, 4. emelet
Vevőszolgálat: Tel: +36 30 657-0941 www.steck.hu info@steckhungaria.hu

CE Megfelelőség
Az Importőr tanúsítja, hogy az ***STCS 608D Vezeték nélküli csengő, ELEMES, 150m*** megfelel a rá vonatkozó európai uniós irányelveknek és alkalmazott harmonizált szabványainak.